

POWERPLUS

**DUAL
POWER**
choose your battery




NOT INCLUDED
NIET INBEGREPEN
NON INCLUS
NICHT ENTHALTEN
NO INCLUIDO
NON INCLUSO
NÃO INCLUIDO

POWDPG75510

BRUSH CUTTER - BOSMAAIER
DÉBROUSSAILLEUSE - FREISCHNEIDER - DESBROZADORA
DECESPUGLIATRICE - ROÇADEIRA

CS ČESKY
SK SLOVENČINA

PŘEKŁAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU



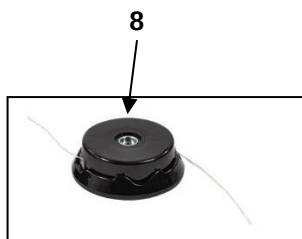
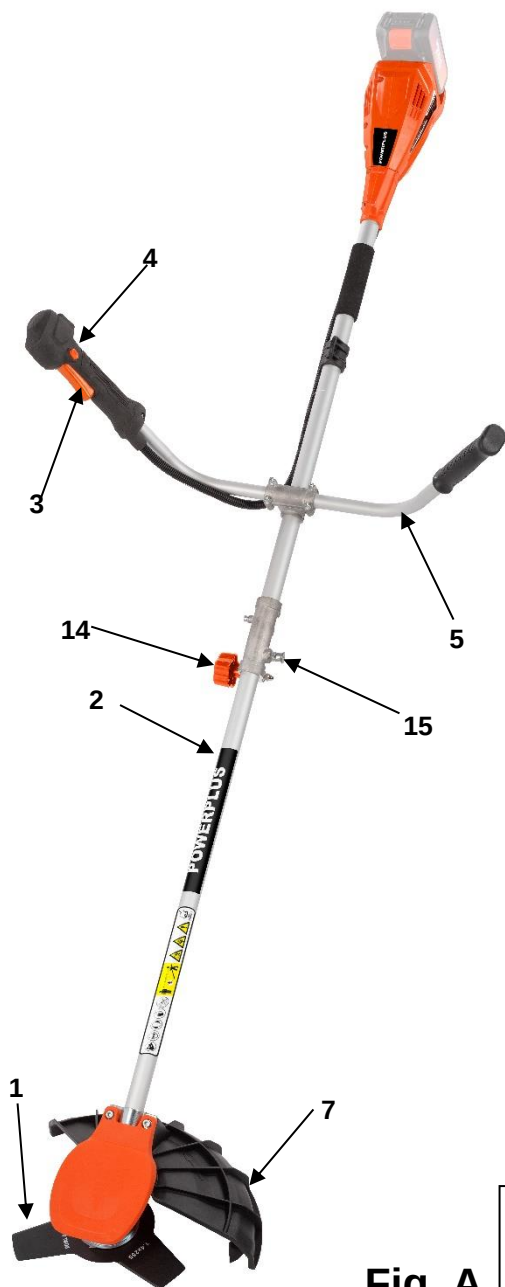


Fig. A

POWERPLUS

POWDPG75510





Fig. 1

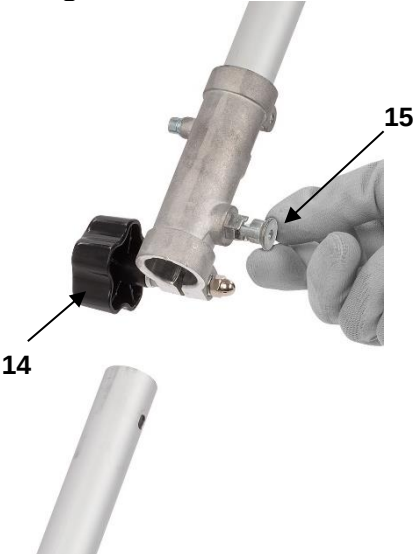


Fig. 2



Fig. 3

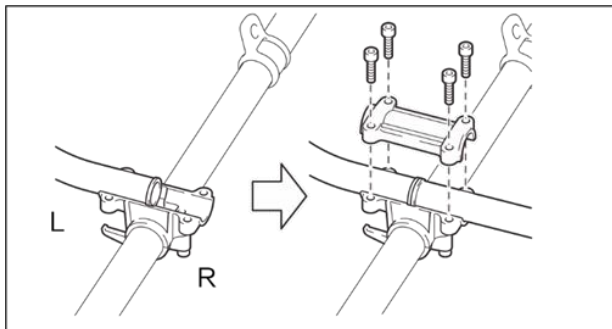


Fig. 4

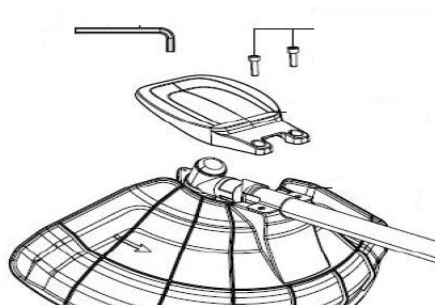


Fig. 5

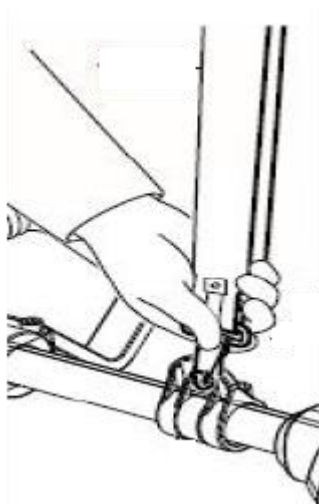


Fig. 6

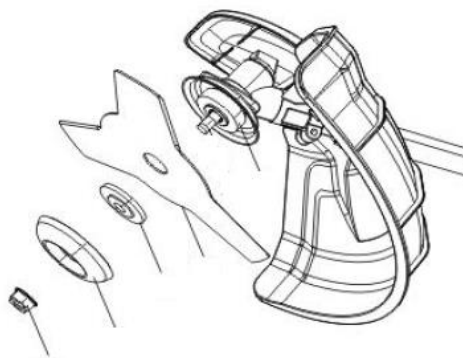


Fig. 7



Fig. 8

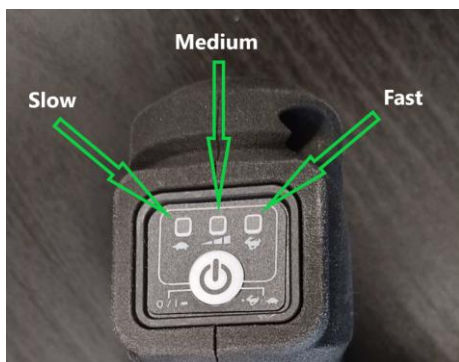


Fig. 9

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. A).....	3
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ.....	3
4	SYMBOLY	4
5	OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ.....	4
5.1	<i>Pracovní oblast.....</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	5
5.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	5
5.4	<i>Používání elektrického nářadí a péče o něj.....</i>	5
5.5	<i>Služba.....</i>	6
6	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO KŘOVINOŘEZY ...	6
6.1	<i>Obecné pokyny.....</i>	6
6.2	<i>Kontrola před spuštěním.....</i>	6
6.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	7
6.4	<i>Používání elektrického nářadí a péče o něj.....</i>	7
6.5	<i>Vždy používejte zdravý rozum</i>	7
7	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE A NABÍJEČKY	8
7.1	<i>Baterie</i>	8
7.2	<i>Nabíječi.....</i>	8
8	NABÍJENÍ A VLOŽENÍ NEBO VYJMUTÍ BATERIE.....	8
8.1	<i>Indikace nabíječky</i>	8
8.2	<i>Vyjmutí / vložení baterie</i>	9
8.3	<i>Ukazatel kapacity baterie (obr. 1)</i>	9
9	MONTÁŽ.....	9
9.1	<i>Sestava hřídele (Obr. 2-3).....</i>	9
9.2	<i>Montáž rukojeti kola (obr. 4)</i>	9
9.3	<i>Montážní bezpečnostní kryt (obr. 5).....</i>	9
9.4	<i>Instalace ramenního popruhu (Obr. 6)</i>	10
9.5	<i>Vyměňte kovový nůž za cívku.....</i>	10
9.5.1	<i>Kovový nůž (obr. 7).....</i>	10

9.5.2	Cívka (obr. 8).....	10
9.6	Nastavení otáček (obr. 9).....	10
10	OPERACE	10
10.1	Spuštění stroje.....	10
10.2	Zastavení stroje	11
10.3	Postupy ořezávání	11
10.3.1	Stříhání / sekání.....	11
10.3.2	Bližší ořezávání	11
10.3.3	Stříhání plotů / základů	11
10.3.4	Ořezávání kolem stromů.....	11
10.3.5	Skalpování.....	11
10.3.6	Nezametejte s vyžínačem.....	11
10.4	Řezání pomocí nožů	12
10.5	Ochrana proti přetížení (obr. 9).....	12
10.6	Ochrana proti přehřátí nástroje	12
11	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
12	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	12
13	HLUK	13
14	ZÁRUKA	13
15	PROSTŘEDÍ	14
16	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	14

1 URČENÉ POUŽITÍ

V závislosti na sestavených sekacích nástrojích lze křovinořez používat k sekání trávníků nebo luk a k úpravě křovin, keřů, křovisek a velmi malých stromů. Je určen pro soukromé použití. Zařízení nelze používat k jiným účelům. Není vhodný pro profesionální použití.



POZOR! V zájmu vlastní bezpečnosti si před použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Elektrické nářadí by mělo být předáváno pouze společně s tímto návodem.

2 POPIS (OBR. A)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Řezný kotouč | 11. Nabíječka (NENÍ SOUČÁSTÍ dodávky) |
| 2. Sestava hnacího hřídele | 12. Indikátor kapacity baterie |
| 3. Spouštěč přepínače | 13. Tlačítko pro indikátor kapacity baterie |
| 4. Bezpečnostní spínač | 14. Hnací hřídel zajišťovacího knoflíku |
| 5. Rukojeť "Bike" | 15. Zámek |
| 6. Ramenní popruh / kabelový zámek | 16. Hlavní vypínač |
| 7. Bezpečnostní ochrana | 17. Indikace rychlosti |
| 8. Cívka | |
| 9. Baterie (NENÍ SOUČÁSTÍ dodávky) | |
| 10. Tlačítko pro uvolnění akumulátoru | |

3 SEZNAM OBSAHU BALÍČKU

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a vložky (pokud jsou součástí balení).
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.
- Zkontrolujte, zda spotřebič, napájecí kabel, zástrčka a veškeré příslušenství nejsou poškozeny při přepravě.
- Obalové materiály uchovávejte co nejdéle do konce záruční doby. Poté je odevzdejte do místního systému likvidace odpadu.



UPOZORNĚNÍ: Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!

Křovinořez
Bezpečnostní ochrana
Ramenní popruh
Řezný kotouč
Cívka
Nástrčný klíč

Šestihranný klíč 4 mm
Šestihranný klíč 5 mm
Plochý šroubovák
Rukojeť kola
Manuální



Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, kontaktujte svého prodejce.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko zranění osob nebo poškození nářadí.		Doporučuje se nosit ochrannou obuv.
	Pečlivě si přečtěte pokyny.		Používejte rukavice.
	Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.		Dávejte pozor na vržené předměty a odrazy.
	Stroj nikdy nepoužívejte za deště nebo ve vlhkém či mokřím stavu. Vlhkost představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.		Během používání udržujte minimální vzdálenost 15 m mezi strojem a třetími osobami.
	"Třída II - Stroj je dvojité izolovaný; uzemňovací vodič proto není nutný (pouze pro nabíječku).		V souladu se základními požadavky evropských směrnic.
	Nevystavujte nabíječku a akumulátor vodě.		Nespalujte akumulátor ani nabíječku.
	Okolní teplota max. 40 °C (pouze pro baterii)		Akumulátor a nabíječku používejte pouze v uzavřených místnostech

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení všech varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Výraz "elektrické nářadí" v těchto varováních se vztahuje na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (akumulátorové).

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné a tmavé prostory vybízejí k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy zkontrolujte, zda napájecí zdroj odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněným (uzemněným) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými nebo uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno nebo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Šňůru nezneužívejte. Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Buďte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranu očí. Bezpečnostní vybavení, jako je protiprachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, tvrdá čepice nebo ochrana sluchu, používané vždy, když to podmínky vyžadují, snižují počet osobních zranění.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Před zapojením se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapojování elektrického nářadí, které má spínač zapnutý, vybízí k nehodám.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo klíč. Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.
- Nepřehánějte to. Stále udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- Správně se oblékněte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich připojení a správné používání. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí související s prachem.

5.4 Používání elektrického nářadí a péče o něj

- Elektrické nářadí nepoužívejte násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná a nevypíná. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

- Nečinné elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.
- Údržba elektrického nářadí. Kontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení nebo zaseknutí pohyblivých částí, k poškození dílů a k jakémukoli jinému stavu, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované rezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se ovládají.
- Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd. používejte v souladu s tímto návodem a způsobem určeným pro daný typ elektrického nářadí s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným činnostem by mohlo vést k nebezpečným situacím.

5.5 Služba

- Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě a používejte pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO KŘOVINOŘEZY

6.1 Obecné pokyny

- Nedovolte osobám, které nejsou seznámeny s křovinořezem/strunovou sekačkou nebo s tímto návodem, aby nářadí obsluhovaly. Křovinořezy a strunové sekačky jsou v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.
- Ujistěte se, že si každý, kdo bude křovinořez/strunovou sekačku obsluhovat, nejprve přečetl návod k obsluze.
- Nikdy nedovolte, aby nářadí používaly osoby neznalé těchto pokynů, osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
- Používejte nástroj s maximální opatrností a pozorností.
- Zařízení obsluhujte pouze v dobré fyzické kondici. Veškerou práci provádějte klidně a opatrně. Používejte zdravý rozum a mějte na paměti, že obsluha nebo uživatel jsou odpovědní za nehody nebo nebezpečí, která vzniknou jiným osobám nebo jejich majetku.
- Nikdy nepoužívejte zařízení po požití alkoholu nebo drog, nebo pokud se cítíte unavení nebo nemocní.
- Vyhněte se neúmyslnému spuštění. Nepřenášejte zařízení instalované na baterii s prstem na spínači. Při instalaci bateriové kazety se ujistěte, že je vypínač vypnutý.
- V případě, že zařízení vykazuje jakékoli problémy nebo abnormální příznaky, je třeba motor okamžitě vypnout.
- Při odpočinku a ponechání zařízení bez dozoru vypněte a vyjměte kazetu s baterií a umístěte ji na bezpečné místo, abyste zabránili ohrožení ostatních osob nebo poškození zařízení.
- Nevnučujte zařízení. odvede svou práci lépe a s menší pravděpodobností rizika zranění v míře, pro kterou bylo navrženo.
- Nepřehánějte to. Stále udržujte správný postoj a rovnováhu.

6.2 Kontrola před spuštěním

- Vždy vyjměte baterii, abyste zabránili náhodnému spuštění stroje. Před jakoukoli údržbou stroje vždy odpojte baterii.
- Před použitím stroje a po každém nárazu zkontrolujte, zda stroj nevykazuje známky opotřebení nebo poškození, a v případě potřeby jej opravte.
- Zkontrolujte pracovní prostor. Odstraňte všechny volné předměty, jako jsou kameny, rozbité sklo, hřebíky, ocelové dráty, provázky apod., které by mohly být vymrštěny nebo se omotat kolem frézy nebo ochranného krytu frézy.

- Obsluha stroje musí zajistit, aby se k němu během práce nepřiblížili lidé ani zvířata na vzdálenost větší než 15 metrů. Pracuje-li ve stejném prostoru více obsluh, měla by být bezpečnostní vzdálenost nejméně 15 metrů.
- Před použitím proveďte celkovou kontrolu stroje, viz plán údržby.

6.3 Osobní bezpečnost

- Řezný nástroj se nezastaví ihned po vypnutí stroje.
- Stroj je určen pouze pro kartáč/zařezávač. Nepoužívejte křovinořez/vyžínač trávy k jiným pracím, než ke kterým je určen.
- Buďte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Nikdy nedovolte dětem nebo jiným osobám, které nejsou proškoleny v používání přístroje a/nebo baterie, aby jej používaly nebo obsluhovaly. Místní zákony mohou upravovat věk uživatele.
- Zařízení skladujte na uzamykatelném místě, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Ruce a nohy udržujte vždy mimo řezný prostor, zejména při zapínání motoru.
- Správně se oblékněte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- Nikdy stroj nepoužívejte, pokud jste unaveni, pokud jste požíli alkohol nebo pokud užíváte léky, které by mohly ovlivnit váš zrak, úsudek nebo koordinaci.
- Používejte osobní ochranné pomůcky.
- Pokud je třeba stroj přemístit, vypněte jej. Při předávání stroje jiné osobě vždy vyjměte baterii.

6.4 Používání elektrického nářadí a péče o něj

- Jediné příslušenství, které můžete s tímto výrobkem provozovat, je řezací nástavec, který doporučujeme v kapitole s technickými údaji.
- Nikdy nepoužívejte stroj, který byl jakkoli upraven oproti původní specifikaci. Stroj nikdy nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů.
- Nikdy nepoužívejte stroj, který je vadný. Provádějte bezpečnostní kontroly, údržbu a servisní pokyny popsané v této příručce. Některá opatření údržby a servisu musí provádět výškolení a kvalifikovaní odborníci. Viz pokyny v části Údržba.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Vždy dbejte na to, aby větrací otvory nebyly znečištěné.
- Před spuštěním musí být nasazeny všechny kryty, chrániče a rukojeti.
- Stroj používejte pouze za denního světla nebo v jiných dobře osvětlených podmínkách.
- Nikdy nepoužívejte stroj za špatného počasí, např. v mize, za deště, ve vlhku nebo na mokřích místech, při silném větru, silném chladu, nebezpečí blesků apod. Extrémně horké počasí může způsobit přehřátí stroje.

6.5 Vždy používejte zdravý rozum

Není možné obsáhnout všechny možné situace, se kterými se můžete setkat. Vždy buďte opatrní a používejte zdravý rozum. Vyhybejte se všem situacím, které považujete za nad rámec svých možností. Pokud si po přečtení tohoto návodu stále nejste jisti pracovními postupy, měli byste se před pokračováním poradit s odborníkem.

7 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE A NABÍJEČKY

Používejte pouze baterie a nabíječky vhodné pro tento přístroj.

7.1 Baterie

- Nikdy se je nepokoušejte z jakéhokoli důvodu otevřít.
- Neskladujte na místech, kde teplota může překročit 40 °C.
- Nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 4 °C a 40 °C.
- Baterie skladujte na chladném a suchém místě (5 °C-20 °C). Nikdy neskladujte baterie ve vybitém stavu.
- Li-ion baterie je lepší pravidelně vybit a dobít (alespoň 4x ročně). Ideální nabití pro dlouhodobé skladování Li-ion baterie je 40 % kapacity.
- Při likvidaci baterií postupujte podle pokynů uvedených v této části.
- Nezpusobujte zkrat. Pokud dojde ke spojení mezi kladným (+) a záporným (-) pólem přímo nebo náhodným kontaktem s kovovými předměty, dojde ke zkratu baterie a intenzivnímu proudu, který způsobí vznik tepla a může vést k prasknutí krytu nebo požáru.
- Nehřívajte. Při zahřátí baterií na teplotu vyšší než 100 °C může dojít k poškození těsnicích a izolačních separátorů a dalších polymerních součástí, což může mít za následek únik elektrolytu a/nebo vnitřní zkrat vedoucí k tvorbě tepla, které způsobí prasknutí nebo vypilování. Baterie navíc nelikvidujte v ohni, může dojít k výbuchu a/nebo intenzivnímu hoření.
- Za extrémních podmínek může dojít k vytečení baterie. Při zjištění kapaliny na baterii postupujte následovně:
 - Kapalinu opatrně setřete hadříkem. Vyhněte se kontaktu s pokožkou.
 - V případě zasažení pokožky nebo očí postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - ✓ Okamžitě opláchněte vodou. Neutralizujte mírnou kyselinou, například citronovou šťávou nebo octem.
 - ✓ Při zasažení očí je vydatně vyplachujte čistou vodou po dobu nejméně 10 minut. Poradte se s lékařem.



Nebezpečí požáru! Zabraňte zkratování kontaktů odpojené baterie. Baterii nespalujte.

7.2 Nabíječky

- Nikdy se nepokoušejte nabíjet nenabíjecí baterie.
- Poškozené šňůry okamžitě vyměňte.
- Nevystavujte je vodě.
- Nabíječku neotvírejte.
- Nesondujte nabíječku.
- Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.

8 NABÍJENÍ A VLOŽENÍ NEBO VYJMUTÍ BATERIE**8.1 Indikace nabíječky**

Připojte nabíječku do zásuvky napájení

- Trvale zelená: připraveno k nabíjení
- Blikající červená: nabíjení
- Trvale zelená: nabito
- Trvale zelená en červená: poškozená baterie nebo nabíječka



Poznámka: pokud baterie správně nesedí, odpojte ji a zkontrolujte, zda se jedná o správný model baterie pro tuto nabíječku, jak je uvedeno ve specifikační tabulce. Nenabíjejte žádný jiný akumulátor nebo akumulátor, který do nabíječky bezpečně nepasuje.

1. Často kontrolujte připojenou nabíječku a akumulátor.
2. Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku od sítě a odpojte ji od akumulátoru.
3. Před použitím nechte akumulátor zcela vychladnout.
4. Nabíječku a akumulátor skladujte v interiéru, mimo dosah dětí.



POZNÁMKA: Pokud je baterie po nepřetržitém používání v nářadí horká, nechte ji před nabíjením vychladnout na pokojovou teplotu. Tím prodloužíte životnost baterie.

8.2 Vyjmutí / vložení baterie



VAROVÁNÍ: Před jakýmkoli nastavováním se ujistěte, že je nářadí vypnuté, nebo vyjměte akumulátor.

- Jednou rukou držte nářadí a druhou rukou akumulátor (9).
- Instalace: zatlačte a zasuněte akumulátor do otvoru pro akumulátor, před zahájením provozu na se ujistěte, že uvolňovací západka na zadní straně akumulátoru zapadla na místo a akumulátor je zajištěn.
- Odstranění: Stiskněte západku pro uvolnění baterie a současně vytáhněte akumulátor.

8.3 Indikátor kapacity baterie (obr. 1)

Na akumulátoru jsou indikátory kapacity baterie (12), po stisknutí tlačítka (13) můžete zkontrolovat stav kapacity baterie. Před použitím stroje stiskněte spínací spoušť, abyste zkontrolovali, zda je baterie dostatečně nabitá pro správnou funkci.

Tyto 3 diody LED mohou ukazovat stav kapacity baterie:

- Svítí 3 LED diody: Baterie je plně nabitá.
- Svítí 2 LED diody: Baterie je nabitá na 60 %.
- 1 LED svítí: Baterie je téměř vybitá

9 MONTÁŽ

9.1 Sestava hřídele (obr. 2-3)

- Uvolněte knoflík (14).
- Vytáhněte zámek (15) směrem ven a otočte jím doleva nebo doprava, kam až to půjde.
- Nasadte přední trubkovou hřídel na trubkovou hřídel na krytu zařízení.
- Vytáhněte zámek (15) směrem ven a otočte jej zpět do původní polohy.
- Otáčejte přední trubkovou hřídelí mírným otáčivým pohybem, dokud pojistka (15) nezapadne do otvoru na přední trubkové hřídeli.
- Trubkovou hřídel upevněte pomocí knoflíku (14).

9.2 Montáž rukojeti kola (obr. 4)

- Umístěte rukojeť mezi svorku rukojeti a držák rukojeti. Nastavte rukojeť do úhlu, který zajistí pohodlnou pracovní polohu, a poté utáhněte čtyři šrouby tak, aby se sestava rukojeti nemohla pohybovat.

9.3 Montážní bezpečnostní kryt (obr. 5)

Pomocí dvou šroubů M6x25 (2) a šestihranného klíče připevněte bezpečnostní kryt (7) a kryt nože ke svorce.

9.4 Instalace ramenního popruhu (obr. 6)

- Zapněte přezku ramenního popruhu do nosného oka ramenního popruhu.
- Umístěte zajišťovací háček do smyčky spony a zasuňte rychloupínací západku do zajišťovacího háčku, abyste jej zajistili.

9.5 Vyměňte kovový nůž za cívku



UPOZORNĚNÍ: NIKDY nepoužívejte přístroj, pokud je nůž pokrivený nebo má vyštípnuté či chybějící zuby. Poškozený nůž okamžitě vyměňte.



UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s nožem a jeho instalaci vždy používejte silné pracovní rukavice.

9.5.1 Kovový nůž (obr. 7)

- Nasadte pojistnou přírubu na vřeteno.
- Pomocí šestihranného klíče zablokujte montážní vřeteno.
- Nasadte třízubý nůž na vřeteno. Čepel lze použít na obou stranách.
- Nasadte přírubu a kryt.
- Nasadte matici a upevněte ji montážním klíčem.
- Vyměňte šestihranný klíč.
- Demontáž se provádí v opačném pořadí.

9.5.2 Cívka (obr. 8)

- Nasadte pojistnou přírubu na vřeteno.
- Zablokujte montážní vřeteno pomocí šestihranného klíče /
- Nasadte přírubu.
- Našroubujte cívku (8) na vřeteno proti směru hodinových ručiček.
- Demontáž se provádí v opačném pořadí.



Pokud je šňůra při prvním použití zařízení příliš dlouhá, její přebytečný konec bude odříznut nožem na ochranném krytu.

9.6 Nastavení otáček (obr. 9)

- Rychlost nástroje můžete nastavit opětovným klepnutím na hlavní tlačítko napájení.
- Po každém klepnutí na hlavní tlačítko napájení se rozsvítí indikátor  , indikátor  nebo indikátor  .



Pomalý



Střední



Rychle

10 OPERACE

10.1 Spuštění stroje

- Chcete-li zařízení spustit, stiskněte hlavní vypínač, zvolte rychlost, poté stiskněte bezpečnostní spínač a stiskněte spoušť spínače . Chcete-li zastavit, uvolněte spoušť spínače.

10.2 Zastavení stroje

- Chcete-li spotřebič vypnout, uvolněte spoušť spínače.

10.3 Postupy ořezávání

Pokud je přístroj správně vybaven štítem proti nečistotám a strunovou hlavou, vyřeže nevzhledný plevel a vysokou trávu na těžko přístupných místech - podél plotů, zdí, základů a kolem stromů. Lze jej také použít ke skalpování, abyste odstranili vegetaci až k zemi pro snazší přípravu zahrady nebo vyčištění určitého prostoru.



UPOZORNĚNÍ: I když budete opatrní, při stříhání kolem základů, cihlových nebo kamenných zdí, v zatáčkách apod. dojde k nadměrnému opotřebení struny. Chcete-li strunu obnovit, přitlačte spodní knoflík cívky k zemi otáčejícím se vyžínacem.

10.3.1 Stříhání / sekání

Kývejte vyžínacem srpovitým pohybem ze strany na stranu. Během tohoto postupu strunovou hlavu nenaklánějte. Vyzkoušejte, zda je zastříhovaná oblast ve správné výšce. Pro rovnoměrnou hloubku řezu udržujte strunovou hlavu ve stejné úrovni.

10.3.2 Bližší ořezávání

Umístěte strunovou sekačku přímo před sebe s mírným náklonem tak, aby spodní část strunové hlavy byla nad úroveň země a aby došlo ke kontaktu struny se správným bodem sečení. Stříhejte vždy směrem od obsluhy. Netahejte strunovou sekačku směrem k obsluze.

10.3.3 Stříhání plotů / základů

Ke stříhání kolem řetězových plotů, plotů z pletiva, kamenných zídek a základů přistupujte pomalu, abyste stříhali blízko, aniž byste šlehali strunou o překážku. Pokud se struna dostane do kontaktu se skálou, cihlovými zdmi nebo základy, přetrhne se nebo roztřepí. Pokud provázek narazí na oplocení, přetrhne se.

10.3.4 Ořezávání kolem stromů

Stříhejte kolem kmenů stromů pomalu, aby se provázek nedotýkal kůry. Strom obcházejte zleva doprava. Přibližujte se špičkou struny k trávě nebo plevelu a naklánějte hlavu struny mírně dopředu.

10.3.5 Skalpování



UPOZORNĚNÍ: Při SKALPOVÁNÍ dbejte zvýšené opatrnosti. Při těchto činnostech dodržujte vzdálenost 30 metrů (100 stop) mezi obsluhou, ostatními osobami a zvířaty.

Skalpováním se rozumí odstranění veškeré vegetace až na zem. Za tímto účelem nakloňte strunovou hlavu do úhlu přibližně 30 stupňů doprava. Nastavením rukojeti budete mít při této operaci lepší kontrolu. Nepokoušejte se o tento postup, pokud existuje jakákoli možnost, že by odlétávající zbytky mohly zranit obsluhu, jiné osoby nebo způsobit škody na majetku.

10.3.6 Nezametejte se strunovou sekačkou

Zametání se týká naklápění strunové hlavy, která zametá nečistoty z chodníků apod. Strunová sekačka je silný nástroj a malé kameny nebo jiné podobné nečistoty mohou být vymrštěny do vzdálenosti 15 metrů nebo více a způsobit zranění nebo poškození blízkého majetku, jako jsou automobily, domy a okna.

10.4 Řezání pomocí nožů

VYHNĚTE SE VÝPADKU

Odrazem se rozumí reakce pohybujícího se nože při kontaktu se silným stromem, křovím nebo pevným předmětem. Vzniklá síla prudce odstrčí čepel v oblouku. Odraz může způsobit ztrátu kontroly nad strojem, což může vést ke zranění obsluhy nebo okolostojících osob. Nepoužívejte nůž v blízkosti řetězového plotu, kovových kúlů, krajinných obrub nebo základů budov.



Neřežte tupým, prasklým nebo poškozeným kovovým nožem. Před řezáním porostu zkontrolujte, zda se v něm nenacházejí překážky, jako jsou balvany, kovové kúly nebo vlákna drátů z přerušených plotů. Pokud překážku nelze odstranit, označte její polohu, abyste se jí mohli s nožem vyhnout. Kameny a kovy otupí nebo poškodí nůž. Drát se může zachytit o hlavu nože a rozkmitat se nebo být vymrštěn do vzduchu.



Ke kácení stromů nepoužívejte křovinořez.

10.5 Ochrana proti přetížení (obr. 9)

Pokud je nářadí přetíženo zapleteným plevelem nebo jinými nečistotami, nářadí se

automaticky zastaví a blikají indikátory . V této situaci nářadí vypněte a zastavte aplikaci, která způsobila přetížení nářadí. Poté nářadí zapněte, aby se znovu spustilo.

10.6 Ochrana proti přehřátí nástroje

Pokud je nářadí přehřáté, automaticky se zastaví a  a indikátor baterie bliká přibližně 60 sekund. V této situaci nechte nářadí vychladnout, než jej znovu zapnete.

11 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby fungovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Nepřetržitý uspokojivý provoz závisí na správné péči o nářadí a pravidelném čištění.

- Pravidelně čistěte větrací šterbinu nářadí měkkým kartáčkem nebo suchým hadříkem.
- Pravidelně čistěte řezací šňůru a cívku měkkým kartáčkem nebo suchým hadříkem.
- Pravidelně používejte tupou škrabku k odstranění trávy a nečistot ze spodní části ochranného krytu.

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ		POWDPG75510
Napětí		40V
Typ motoru		Bezkartáčové
Šířka řezu	cívky	330 mm
	Řezný kotouč	255 mm
Nůž		3 zuby
Velikost řádku		Ø1,6 mm
Rychlost bez zatížení		4100/5000/5700 /min

13 HLUK

Hodnoty emisí hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	94 dB(A)



POZOR! Při akustickém tlaku vyšším než 85 dB(A) používejte ochranu sluchu.

aw (Vibration)	3 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	--------------------	--------------------------

14 ZÁRUKA

- Na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 36 měsíců od data zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové nebo výrobní vady s výjimkou : baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jako jsou ložiska, kartáče, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jako jsou vrtáky, vrtací korunky, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vzniklých v důsledku špatného zacházení, nehod nebo úprav; ani nákladů na dopravu.
- Záruka se nevztahuje ani na poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.
- Zřikáme se rovněž veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění způsobené nevhodným použitím nástroje.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis náradí Powerplus.
- Další informace získáte na telefonním čísle 00 32 3 292 92 90.
- Případné náklady na dopravu nese vždy zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Současně nelze uplatnit nárok na záruku, pokud k poškození zařízení došlo v důsledku zanedbání údržby nebo přetížení.
- Ze záruky jsou jednoznačně vyloučena poškození způsobená průnikem kapalin, nadměrným vniknutím prachu, úmyslným poškozením (úmyslně nebo hrubou nedbalostí), nevhodným použitím (použití k účelům, pro které není zařízení vhodné), neodborným použitím (např. nedodržení pokynů uvedených v návodu), neodbornou montáží, úderem blesku, chybným napětím sítě. Tento seznam není vyčerpávající.
- Uznání reklamace v rámci záruky nemůže nikdy vést k prodloužení záruční doby ani k zahájení nové záruční doby v případě výměny zařízení.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky proto zůstávají majetkem společnosti Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout reklamaci, pokud nelze ověřit nákup nebo pokud je zřejmé, že výrobek nebyl řádně udržován. (Čisté větrací otvory, pravidelně servisované uhlíkové kartáčky atd.).
- Jako doklad o datu nákupu je třeba uschovat doklad o koupi.
- Spotřebič musí být vrácen prodejci v nerozebraném stavu, v přijatelně čistém stavu (v původním vyfouknutém obalu, pokud se na přístroj vztahuje) a s dokladem o koupi.
- Aby byl zajištěn optimální provoz náradí, je třeba jej nabíjet alespoň 1x měsíčně.

15 PROSTŘEDÍ

Pokud je po delším používání nutné spotřebič vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale ekologicky bezpečným způsobem.

S odpadem z elektrických strojů by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Recyklujte je tam, kde existují recyklační zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

16 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, výhradně prohlašuje, že,

Výrobek: KŘOVINOŘEZ
Ochranná známka: POWERplus
Model: POWDPG75510

je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných evropských směrnic/ nařízení na základě použití evropských harmonizovaných norem. Jakákoli neoprávněná úprava přístroje ruší platnost tohoto prohlášení.

Evropské směrnice/ nařízení (včetně jejich případných změn do data podpisu);

2011/65/EU

2014/30/EC

2006/42/EU

2000/14/EC

APříloha VI

LWA

Měřeno

94 dB(A)

Garantovaných

96 dB(A)

Notifikovaný orgánTÜV

SÜD - DE

evropské harmonizované normy (včetně jejich případných změn do data podpisu);

EN60335-1 : 2012

EN50636-2-91 : 2014

EN ISO 11806-1 : 2022

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

Odgovorná osoba za proizvod i čuvar tehničke dokumentacije: Philippe Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Podepsaný jedná jménem výkonného ředitele společnosti,

Philippe Vankerkhove, MSc. EE

Regulativní postupy – Manažer pro dohled na dodržování předpisů

18/11/2024, Lier - Belgie

1	URČENÉ POUŽITIE	3
2	POPIS (OBR. A)	3
3	ZOZNAM OBSAHU BALÍKA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
5.1	<i>Pracovná oblasť</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	5
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	5
5.4	<i>Používanie a starostlivosť o elektrické náradie</i>	5
5.5	<i>Služba</i>	6
6	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE KROVINOREZY	6
6.1	<i>Všeobecné pokyny</i>	6
6.2	<i>Kontrola pred spustením</i>	6
6.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	7
6.4	<i>Používanie a starostlivosť o elektrické náradie</i>	7
6.5	<i>Vždy používajte zdravý rozum</i>	7
7	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY	8
7.1	<i>Batérie</i>	8
7.2	<i>Nabíjačky</i>	8
8	NABÍJANIE A VKLADANIE ALEBO VYBERANIE BATÉRIE	8
8.1	<i>Indikácie nabíjačky</i>	8
8.2	<i>Vybratie/vloženie batérie</i>	9
8.3	<i>Indikátor kapacity batérie (obr. 1)</i>	9
9	MONTÁŽ	9
9.1	<i>Montáž hriadeľa (obr. 2-3)</i>	9
9.2	<i>Montáž rukoväte bicykla (obr. 4)</i>	9
9.3	<i>Montážny bezpečnostný kryt (obr. 5)</i>	9
9.4	<i>Inštalácia ramenného popruhu (obr. 6)</i>	10
9.5	<i>Vymeňte kovovú čepeľ na cievku</i>	10

9.5.1	Kovový nôž (obr. 7).....	10
9.5.2	Cievka (obr. 8).....	10
9.6	Nastavenie otáčok (obr. 9)	10
10	OPERÁCIA	10
10.1	Spustenie stroja.....	10
10.2	Zastavenie stroja	11
10.3	Postupy orezávania	11
10.3.1	Orezávanie / kosenie	11
10.3.2	Bližšie orezávanie	11
10.3.3	Orezávanie plotov / základov	11
10.3.4	Orezávanie okolo stromov	11
10.3.5	Skalpovanie	11
10.3.6	Nezametajte s vyžínačom	11
10.4	Rezanie pomocou nožov.....	12
10.5	Ochrana proti preťaženiu (obr. 9)	12
10.6	Ochrana proti prehriatiu nástroja	12
11	ČISTENIE A ÚDRŽBA	12
12	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	12
13	HLUK	13
14	ZÁRUKA.....	13
15	PROSTREDIE	14
16	VYHLÁSENIE O ZHODE	14

1 URČENÉ POUŽITIE

V závislosti od zostavených rezných nástrojov sa krovinorez môže používať na kosenie trávnikov alebo lúk a na orezávanie krovín, kríkov, kríkov a veľmi malých stromov. Je určený na súkromné použitie. Zariadenie nie je možné používať na iné účely.

Nie je vhodný na profesionálne použitie.



VAROVANIE! V záujme vlastnej bezpečnosti si pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Elektrické náradie by sa malo odovzdávať len spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Rezný kotúč | 10. Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora |
| 2. Zostava hnacieho hriadeľa | 11. Nabíjačka (NIE JE V CENE) |
| 3. Spúšťač spínača | 12. Indikátor kapacity batérie |
| 4. Bezpečnostný spínač | 13. Tlačidlo pre indikátor kapacity batérie |
| 5. Rukoväť "Bike" | 14. Hnací hriadeľ uzamykacieho gombíka |
| 6. Ramenný popruh / káblový zámok | 15. Zámok |
| 7. Bezpečnostná ochrana | 16. Hlavný vypínač |
| 8. Cievka | 17. Indikácia rýchlosti |
| 9. Batéria (NIE JE V SÚČASTI) | |

3 ZOZNAM OBSAHU BALÍKA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Odstráňte zvyšný obal a vložky obalu (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia kompletný.
- Skontrolujte, či spotrebič, napájací kábel, zástrčka a všetko príslušenstvo nie sú poškodené pri preprave.
- Obalové materiály uchovávajte čo najdlhšie do konca záručnej doby. Potom ho vyhodte do miestneho systému likvidácie odpadu.



UPOZORNENIE: Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Krovinorez
Bezpečnostná ochrana
Ramenný popruh
Rezný kotúč
Cievka
Nástrčný kľúč

Šesťhranný kľúč 4 mm
Šesťhranný kľúč 5 mm
Plochý skrutkovač
Rukoväť bicykla
Manuálne



Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte svojho predajcu.

4 SYMBOLY

V tejto príručke a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko poranenia osôb alebo poškodenia nástroja.		Odporúča sa nosiť ochrannú obuv.
	Pozorne si prečítajte pokyny.		Noste rukavice.
	Noste ochranné okuliare a ochranu sluchu.		Dávajte si pozor na hádzané predmety a odrazené strely
	Stroj nikdy nepoužívajte v daždi alebo vo vlhkom či mokrom stave. Vlhkosť predstavuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.		Počas používania udržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 m medzi strojom a tretími stranami.
	"Trieda II - Stroj je dvojito izolovaný; uzemňovací vodič preto nie je potrebný (len pre nabíjačku)" data-bbox="128 390 195 465"/>		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Nevystavujte nabíjačku a akumulátor vode		Nespaľujte batériu ani nabíjačku
	Okolitá teplota max. 40 °C (len pre batériu)		Batériu a nabíjačku používajte len v uzavretých miestnostiach

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA



Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Všetky upozornenia a pokyny si uložte pre budúce použitie. Výraz "elektrické náradie" vo varovaniach sa vzťahuje na vaše elektrické náradie napájané zo siete (so šnúrou) alebo na elektrické náradie napájané z batérie (akumulátorové).

5.1 Pracovná oblasť

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neprehľadné a tmavé priestory vedú k nehodám.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Počas práce s elektrickým náradím udržiavajte deti a okolostojace osoby v dostatočnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napájací zdroj zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy nijako neupravujte. Nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky s uzemneným (uzemneným) elektrickým náradím. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými alebo uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené alebo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nezneužívajte kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpojenie elektrického náradia. Šnúru uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je prevádzka elektrického náradia na vlhkom mieste nevyhnutná, použite napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri práci s elektrickým náradím buďte ostražití, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenie osôb.
- Používajte bezpečnostné vybavenie. Vždy používajte ochranu očí. Bezpečnostné vybavenie, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, tvrdý klobúk alebo ochrana sluchu, používané vždy, keď si to podmienky vyžadujú, zníži počet osobných zranení.
- Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred zapojením sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo zapájanie elektrického náradia, ktoré má zapnutý spínač, nabáda k nehodám.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovací kľúč alebo kľúč. Kľúč alebo kľúč ponechaný na rotujúcej časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie osôb.
- Nepreháňajte to. Stále udržiavajte správnu oporu a rovnováhu. Umožní to lepšie ovládanie elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice držte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivé časti.
- Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zabezpečte ich pripojenie a správne používanie. Používanie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.

5.4 Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- Elektrické náradie nepoužívajte silou. Používajte správne elektrické náradie pre danú aplikáciu. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ak ho spínač nezapína a nevypína. Každé elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou spínača, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo skladovaním elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.

- Nečinné elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby s elektrickým náradím pracovali osoby, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi. Elektrické náradie je v rukách nezaškolených používateľov nebezpečné.
- Údržba elektrického náradia. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti nesprávne nastavené alebo zaseknuté, či nedošlo k poškodeniu dielov a či nie sú v inom stave, ktorý môže ovplyvniť činnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia nechajte elektrické náradie pred použitím opraviť. Mnohé nehody sú spôsobené zle udržiavaným elektrickým náradím.
- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa ovládajú.
- Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a náradie s bitmi atď. v súlade s týmito pokynmi a spôsobom určeným pre daný typ elektrického náradia, pričom zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Používanie elektrického náradia na iné operácie, než na aké je určené, by mohlo viesť k nebezpečným situáciám.

5.5 Služba

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá používa iba identické náhradné diely. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.

6 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE KROVINOREZY

6.1 Všeobecné pokyny

- Nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s krovinorezom/strunovým vyžínačom alebo s týmito pokynmi, aby pracovali s náradím. Krovinorezy a strunové vyžínače sú v rukách nezaškolených používateľov nebezpečné.
- Uistite sa, že každý, kto bude obsluhovať krovinorez/strunový vyžínač, si najprv prečítal návod na obsluhu.
- Nikdy nedovoľte, aby nástroj používali osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi, osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy.
- Používajte nástroj s maximálnou opatnosťou a pozornosťou.
- Zariadenie obsluhujte len vtedy, ak ste v dobrej fyzickej kondícii. Všetky práce vykonávajte pokojne a opatrne. Používajte zdravý rozum a majte na pamäti, že prevádzkovateľ alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvo, ktoré vznikne iným osobám alebo ich majetku.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte po požití alkoholu alebo drog, ani ak ste unavení alebo chorí.
- Vyhnite sa neúmyselnému spusteniu. Zariadenie s nainštalovanou batériou neprenášajte s prstom na spínači. Pri inštalácii batériovej kazety sa uistite, že je vypínač vypnutý.
- V prípade, že zariadenie vykazuje akýkoľvek problém alebo abnormálny príznak, motor sa musí okamžite vypnúť.
- Pri odpočinku a pri ponechaní zariadenia bez dozoru vypnite a vyberte kazetu s batériou a umiestnite ju na bezpečné miesto, aby ste zabránili ohrozeniu iných osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Nenúťte zariadenie. vykoná svoju prácu lepšie a s menšou pravdepodobnosťou rizika zranenia pri rýchlosti, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepreháňajte to. Stále udržiavajte správnu oporu a rovnováhu.

6.2 Kontrola pred spustením

- Vždy vyberte batériu, aby ste zabránili náhodnému spusteniu stroja. Pred akoukoľvek údržbou stroja vždy odpojte akumulátor.
- Pred použitím stroja a po každom náraze skontrolujte, či sa na ňom nenachádzajú známky opotrebovania alebo poškodenia, a podľa potreby ho opravte.

- Skontrolujte pracovný priestor. Odstráňte všetky voľné predmety, ako sú kamene, rozbité sklo, klinec, oceľové drôty, šnúrky atď., ktoré by mohli byť vymrštené alebo sa omotať okolo frézy alebo ochranného krytu frézy.
- Obsluha stroja musí zabezpečiť, aby sa k nemu počas práce nepriblížili ľudia ani zvieratá na vzdialenosť menšiu ako 15 metrov. Ak v tom istom priestore pracuje niekoľko operátorov, bezpečnostná vzdialenosť by mala byť aspoň 15 metrov.
- Pred použitím vykonajte celkovú kontrolu stroja, pozri plán údržby.

6.3 Osobná bezpečnosť

- Rezný nástroj sa nezastaví okamžite po vypnutí stroja.
- Stroj je určený len na kefu/strúhadlo. Nepoužívajte krovínorez/vyžínač tráv na iné práce, než na ktoré je určený.
- Pri práci s elektrickým náradím buďte ostražití, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenie osôb.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Nikdy nedovoľte deťom alebo iným osobám, ktoré nie sú zaškolené v používaní stroja a/alebo batérie, aby ho používali alebo obsluhovali. Miestne zákony môžu upravovať vek používateľa.
- Zariadenie skladujte na uzamykateľnom mieste tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolných osôb.
- Ruky a nohy držte vždy mimo rezného priestoru a najmä pri zapínaní motora.
- Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice držte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivé časti.
- Stroj nikdy nepoužívajte, ak ste unavení, ak ste pili alkohol alebo ak užívate lieky, ktoré by mohli ovplyvniť váš zrak, úsudok alebo koordináciu.
- Používajte osobné ochranné prostriedky.
- Keď je potrebné stroj premiestniť, vypnite ho. Pri odovzdávaní stroja inej osobe vždy vyberte batériu.

6.4 Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- Jediné príslušenstvo, ktoré môžete s týmto výrobkom používať, je rezací nástavec, ktorý odporúčame v kapitole s technickými údajmi.
- Nikdy nepoužívajte stroj, ktorý bol akokoľvek upravený oproti pôvodnej špecifikácii. Stroj nikdy nepoužívajte v blízkosti výbušných alebo horľavých materiálov.
- Nikdy nepoužívajte chybný stroj. Vykonávajte bezpečnostné kontroly, údržbu a servisné pokyny opísané v tejto príručke. Niektoré údržbové a servisné opatrenia musia vykonávať vyšskolení a kvalifikovaní odborníci. Pozrite si pokyny v časti Údržba.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Vždy sa uistite, že vetracie otvory nie sú zanesené nečistotami.
- Pred spustením musia byť namontované všetky kryty, ochranné kryty a rukoväte.
- Stroj používajte len na dennom svetle alebo v iných dobre osvetlených podmienkach.
- Stroj nikdy nepoužívajte za zlého počasia, napríklad v hmle, v daždi, vo vlhku alebo na mokých miestach, pri silnom vetre, silnom chlade, pri nebezpečenstve blesku atď. Extrémne horúce počasie môže spôsobiť prehriatie stroja.

6.5 Vždy používajte zdravý rozum

Nie je možné pokryť všetky možné situácie, ktorým môžete čeliť. Vždy buďte opatrní a používajte zdravý rozum. Vyhnite sa všetkým situáciám, ktoré považujete za situácie

presahujúce vaše schopnosti. Ak si po prečítaní tohto návodu stále nie ste istí pracovnými postupmi, mali by ste sa pred pokračovaním poradiť s odborníkom.

7 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY



Používajte len batérie a nabíjačky vhodné pre tento prístroj.

7.1 Batérie

- Nikdy sa nepokúšajte otvoriť z akéhokoľvek dôvodu.
- Neskladujte na miestach, kde teplota môže prekročiť 40 °C.
- Nabíjajte len pri teplote okolia od 4 °C do 40 °C.
- Batérie skladujte na chladnom a suchom mieste (5 °C - 20 °C). Batérie nikdy neskladujte vo vybitom stave.
- Li-ion batérie je lepšie pravidelne vybiť a dobíjať (aspoň 4-krát ročne). Ideálne nabitie na dlhodobé skladovanie vašej Li-ion batérie je 40 % kapacity.
- Pri likvidácii batérií postupujte podľa pokynov uvedených v tejto časti.
- Nespôsobujte skraty. Ak dôjde k spojeniu medzi kladným (+) a záporným (-) pólom priamo alebo náhodným kontaktom s kovovými predmetmi, dôjde ku skratu batérie a intenzívnemu prúdu, ktorý spôsobí vznik tepla, čo môže viesť k roztrhnutiu krytu alebo požiaru.
- Neohrievajte. Ak sa batérie zahrejú na teplotu vyššiu ako 100 °C, môže dôjsť k poškodeniu tesniacich a izolačných separátorov a iných polymérnych komponentov, čo môže mať za následok únik elektrolytu a/alebo vnútorný skrat vedúci k tvorbe tepla, ktoré spôsobí prasknutie alebo vyplnenie. Okrem toho batérie nelikvidujte v ohni, môže dôjsť k výbuchu a/alebo intenzívnemu horeniu.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k vytečeniu batérie. Ak na batérii spozorujete tekutinu, postupujte nasledovne:
 - Opatrne zotrite tekutinu pomocou handričky. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 - V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
 - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Neutralizujte jemnou kyselinou, napríklad citrónovou šťavou alebo octom.
 - ✓ V prípade kontaktu s očami ich hojne vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút. Poradte sa s lekárom.



Nebezpečenstvo požiaru! Zabráňte skratu kontaktov odpojenej batérie. Batériu nespálujte.

7.2 Nabíjačky

- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať nenabíjateľné batérie.
- Poškodené káble okamžite vymeňte.
- Nevystavujte ho pôsobeniu vody.
- Neotvárajte nabíjačku.
- Nesondujte nabíjačku.
- Nabíjačka je určená len na použitie v interiéri.

8 NABÍJANIE A VKLADANIE ALEBO VYBERANIE BATÉRIE

8.1 Indikácie nabíjačky

Pripojte nabíjačku k zásuvke

- Stále zelená: pripravené na nabíjanie
- Blikajúca červená: nabíjanie
- Stála zelená: nabitá
- Trvalá zelená en červená: batéria alebo nabíjačka je poškodená



Poznámka: ak batéria nesedí správne, odpojte ju a skontrolujte, či je batéria správnym modelom pre túto nabíjačku, ako je uvedené v tabuľke špecifikácií. Nenabíjajte žiadny iný akumulátor ani žiadny akumulátor, ktorý bezpečne nepasuje do nabíjačky.

1. Často monitorujte nabíjačku a akumulátor počas pripojenia
2. Po skončení nabíjania odpojte nabíjačku a odpojte ju od akumulátora.
3. Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
4. Nabíjačku a akumulátor skladujte v interiéri, mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Ak je batéria po nepretržitom používaní v náradí horúca, pred nabíjaním ju nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Predĺžite tým životnosť batérií.

8.2 Vybratie/vloženie batérie



VAROVANIE: Pred akýmkoľvek nastavovaním sa uistite, že je náradie vypnuté, alebo vyberte akumulátor.

- Jednou rukou držte náradie a druhou rukou akumulátor (9).
- Inštalácia: Zatlačte a zasuňte batériu do portu pre batériu, uistite sa, že uvoľňovacia západka na zadnej strane batérie zapadla na miesto a batéria je zaistená pred začatím prevádzky . .
- Odstránenie: Stlačte uvoľňovaciu západku batérie a súčasne vytiahnite batériu.

8.3 Indikátor kapacity batérie (obr. 1)

Na batérii sú indikátory kapacity batérie (12), stav kapacity batérie môžete skontrolovať, ak stlačíte tlačidlo (13). Pred použitím stroja stlačte spínač spúšťač, aby ste skontrolovali, či je batéria dostatočne plná na správnu prácu.

Tieto 3 LED diódy môžu zobrazovať stav kapacity batérie:

- 3 LED diódy svietia: Batéria je plne nabitá
- 2 LED diódy svietia: batéria je nabitá na 60 %
- 1 LED dióda svieti: batéria je takmer vybitá

9 MONTÁŽ

9.1 Montáž hriadeľa (obr. 2-3)

- Uvoľnite gombík (14).
- Vytiahnite zámok (15) smerom von a otočte ním doľava alebo doprava, pokiaľ to ide.
- Nasadte predný rúrkový hriadeľ na rúrkový hriadeľ na kryte zariadenia.
- Vytiahnite zámok (15) smerom von a otočte ho späť do pôvodnej polohy.
- Otáčajte predným rúrkovým hriadeľom jemným otáčavým pohybom, kým poistka (15) nezacvakne do otvoru na prednom rúrkovom hriadeľi.
- Trubkový hriadeľ upevnite na mieste pomocou gombíka (14).

9.2 Montáž rukoväte bicykla (obr. 4)

- Umiestnite rukoväť medzi svorku rukoväte a držiak rukoväte. Nastavte rukoväť do uhla, ktorý poskytuje pohodlnú pracovnú polohu, a potom utiahnite štyri skrutky tak, aby sa zostava rukoväte nemohla pohybovať.

9.3 Montážny bezpečnostný kryt (obr. 5)

Pomocou dvoch skrutiek M6x25 (2) a šesťhranného kľúča pripevnite bezpečnostný kryt (7) a kryt noža k svorke.

9.4 *Inštalácia ramenného popruhu (obr. 6)*

- Zapnite sponu ramenného popruhu do nosného oka ramenného popruhu.
- Umiestnite zabezpečovací háčik do slučky spony a zasuňte rýchlopínaciu západku do zabezpečovacieho háčika, aby ste ho zaistili v danej polohe.

9.5 *Vymeňte kovovú čepeľ za cievku*



UPOZORNENIE: NIKDY nepoužívajte prístroj, ak je nôž pokrivený alebo má vyštiepené alebo chýbajúce zuby. Poškodený nôž okamžite vymeňte.



POZOR: Pri manipulácii s nožom a jeho inštalácii vždy používajte silné pracovné rukavice.

9.5.1 *Kovový nôž (obr. 7)*

- Nasadte poistnú prírubu na vreteno.
- Zablokujte montážne vreteno pomocou šesťhranného kľúča.
- Na vreteno nasadte trojzubý nôž. Čepeľ je možné použiť na oboch stranách.
- Nasadte prírubu a kryt.
- Nasadte maticu a upevnite ju montážnym kľúčom
- Vyberte šesťhranný kľúč.
- Demontáž sa vykonáva v opačnom poradí

9.5.2 *Cievka (obr. 8)*

- Nasadte poistnú prírubu na vreteno.
- Zablokujte montážne vreteno pomocou šesťhranného kľúča/
- Nasadte prírubu.
- Naskrutkujte cievku (8) na vreteno proti smeru hodinových ručičiek
- Demontáž sa vykonáva v opačnom poradí.



Ak je vlasec pri prvom použití zariadenia príliš dlhý, jeho prebytočný koniec sa odreže nožom na ochrannom kryte.

9.6 *Nastavenie otáčok (obr. 9)*

- Rýchlosť nástroja môžete nastaviť opätovným ťuknutím na hlavné tlačidlo napájania.
- Pri každom ťuknutí na hlavné tlačidlo napájania sa rozsvieti indikátor , indikátor  alebo indikátor .



Pomalé



Stredné



Rýchle

10 OPERÁCIA

10.1 *Spustenie stroja*

- Ak chcete zariadenie spustiť, stlačte hlavný vypínač, vyberte rýchlosť, potom stlačte bezpečnostný vypínač a potiahnite spúšť spínača. Ak chcete zastaviť, uvoľnite spúšť spínača.

10.2 Zastavenie stroja

- Ak chcete spotrebič vypnúť, uvoľnite spúšťač.

10.3 Postupy orezávania

Ak je zariadenie správne vybavené štítom proti nečistotám a strunovou hlavou, vyženie nevzhľadnú burinu a vysokú trávu na ťažko prístupných miestach - pozdĺž plotov, stien, základov a okolo stromov. Možno ho použiť aj na skalpovanie na odstránenie vegetácie až po zem na ľahšiu prípravu záhrady alebo na vyčistenie určitého priestoru.



POZNÁMKA: Aj keď ste opatrní, orezávanie okolo základov, tehlových alebo kamenných múrov, oblúkov atď. spôsobí nadnormálne opotrebovanie struny. Ak chcete strunu obnoviť, otáčajúcim sa vyžínačom pritlačte spodný gombík cievky k zemi.

10.3.1 Strihanie / kosenie

Kmitajte zastrihávačom srpovitým pohybom zo strany na stranu. Počas postupu nenakláňajte strunovú hlavu. Vyskúšajte oblasť, ktorá sa má zastrihnúť, či má správnu výšku kosenia. Hlavu struny udržiavajte v rovnakej úrovni, aby bola hĺbka rezu rovnomerná.

10.3.2 Bližšie orezávanie

Umiestnite strunovú kosačku rovno dopredu s miernym sklonom tak, aby bola spodná časť strunovej hlavy nad úrovňou zeme a aby došlo ku kontaktu struny v správnom bode kosenia. Strihajte vždy smerom od obsluhy. Neťahajte vyžínač smerom k obsluhu.

10.3.3 Orezávanie plotov / základov

K strihaniu okolo reťazových plotov, plotov z pletiva, kamenných múrov a základov pristupujte pomaly, aby ste strihali tesne pri sebe bez bičovania struny o prekážku. Ak sa struna dostane do kontaktu so skalou, tehlovými múrmi alebo základmi, pretrhne sa alebo sa roztrhne. Ak struna narazí na oplotenie, pretrhne sa.

10.3.4 Orezávanie okolo stromov

Okolo kmeňov stromov orezávajte pomaly, aby sa šnúra nedotýkala kôry. Obchádzajte strom a orezávajte ho zľava doprava. Špičkou struny sa približujte k tráve alebo burine a hlavu struny mierne nakláňajte dopredu.

10.3.5 Skalpovanie



VAROVANIE: Pri SKALPOVANÍ postupujte mimoriadne opatrne. Počas týchto operácií dodržiavajte vzdialenosť 30 metrov (100 stôp) medzi obsluhou, inými osobami a zvieratami.

Skalpovanie znamená odstránenie všetkej vegetácie až na zem. Na tento účel nakloňte strunovú hlavu do uhla približne 30 stupňov doprava. Nastavením rukoväte budete mať počas tejto operácie lepšiu kontrolu. Nepokúšajte sa o tento postup, ak existuje akákoľvek možnosť, že by odletujúce úlomky mohli zraniť obsluhu, iné osoby alebo spôsobiť škody na majetku.

10.3.6 Nezametajte s vyžínačom

Zametanie sa vzťahuje na nakláňanie strunovej hlavy na zametanie nečistôt z chodníkov atď. Vaša strunová kosačka je silný nástroj a malé kamene alebo iné podobné nečistoty môžu byť vymrštené na vzdialenosť 15 metrov alebo viac, čo môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie blízkeho majetku, napríklad automobilov, domov a okien.

10.4 Rezanie pomocou nožov

VYHÝBANIE SA VÝPADKU

Odraz sa vzťahuje na reakciu pohybujúceho sa noža, ak sa dotkne silného prúdu, krovia alebo pevného predmetu. Vzniknutá sila prudko odtláča čepeľ oblúkom. Odrazenie môže spôsobiť stratu kontroly, čo môže mať za následok zranenie obsluhy alebo okolostojacich osôb.

Nepoužívajte nôž v blízkosti reťazového plotu, kovových kolov, krajinných obrubníkov alebo základov budov.



Neorezávajte tupým, prasknutým alebo poškodeným kovovým ostrím. Pred rezaním porastu skontrolujte, či sa v ňom nenachádzajú prekážky, ako sú balvany, kovové koly alebo vlákna drôtu z poškodených plotov. Ak sa prekážka nedá odstrániť, označte jej polohu, aby ste sa jej mohli čepeľou vyhnúť. Kamene a kovy otupia alebo poškodia nôž. Drôt sa môže zachytiť o hlavu noža a rozletieť sa alebo byť vymrštený do vzduchu.

Na rezanie stromov nepoužívajte krovinores.

10.5 Ochrana proti preťaženiu (obr. 9)

Ak je náradie preťažené zapletenou burinou alebo inými nečistotami, náradie sa automaticky zastaví a indikatory  blikajú. V takejto situácii vypnite náradie a zastavte aplikáciu, ktorá spôsobila preťaženie náradia. Potom náradie zapnite, aby sa znovu spustilo.

10.6 Ochrana proti prehriatiu nástroja

Keď je náradie prehriate, náradie sa automaticky zastaví a  a indikátor batérie blikajú približne 60 sekúnd. V takejto situácii nechajte náradie vychladnúť a až potom ho znovu zapnite.

11 ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vaše náradie bolo navrhnuté na dlhodobú prevádzku s minimálnou údržbou. Nepretržitá uspokojivá prevádzka závisí od správnej starostlivosti o náradie a pravidelného čistenia.

- Pravidelne čistíte vetrací otvor v náradí pomocou mäkkej kefy alebo suchej handričky.
- Pravidelne čistíte reznú šnúru a cievku mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
- Pravidelne používajte tupú škrabku na odstraňovanie trávy a nečistôt zo spodnej časti ochranného krytu.

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ		POWDPG75510
Napätie		40V
Typ motora		Bezkartáčové
Šírka rezu	cievky	330 mm
	Rezný kotúč	255 mm
Nôž		3 zuby
Veľkosť riadku		Ø 1,6 mm
Rýchlosť bez zaťaženia		4100/5000/5700 /min

13 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	94 dB(A)



POZOR! Pri akustickom tlaku nad 85 dB(A) používajte ochranu sluchu.

aw (Vibrácie)

3 m/s²

K = 1,5 m/s²

14 ZÁRUKA

- Na tento výrobok sa vzťahuje záruka v trvaní 36 mesiacov od dátumu zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka sa vzťahuje na všetky materiálové alebo výrobné chyby s výnimkou : batérií, nabíjačiek, chybných dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu, ako sú ložiská, kefy, káble a zástrčky, alebo príslušenstva, ako sú vrtáky, vrtáky, pílové kotúče atď. ; poškodenia alebo závady vzniknuté v dôsledku zlého zaobchádzania, nehôd alebo úprav; ani nákladov na dopravu.
- Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenia a/alebo chyby spôsobené nevhodným používaním.
- Zriekame sa tiež akejkolvek zodpovednosti za akékoľvek telesné poranenia spôsobené nevhodným používaním nástroja.
- Opravy môže vykonávať len autorizované zákaznícke servisné stredisko pre náradie Powerplus.
- Viac informácií získate na telefónnom čísle 00 32 3 292 92 90.
- Akékoľvek náklady na dopravu znáša vždy zákazník, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
- Zároveň nie je možné uplatniť nárok na záruku, ak je poškodenie zariadenia dôsledkom nedbalej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky je jednoznačne vylúčené poškodenie v dôsledku preniknutia tekutín, nadmerného vniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo hrubou nedbalosťou), nevhodného použitia (použitie na účely, na ktoré zariadenie nie je vhodné), neodborného použitia (napr. nedodržanie pokynov uvedených v návode), neodbornej montáže, úderu blesku, chybného sieťového napätia. Tento zoznam nie je úplný.
- Uznanie reklamácie v rámci záruky nikdy nemôže viesť k predĺženiu záručnej doby ani k začatiu novej záručnej doby v prípade výmeny zariadenia.
- Zariadenia alebo diely vymenené v rámci záruky preto zostávajú majetkom spoločnosti Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť reklamáciu vždy, keď nie je možné overiť nákup alebo keď je zrejmé, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (Čisté vetracie štrbiny, pravidelne udržiavané uhlíkové kefy atď.).
- Doklad o kúpe si musíte uschovať ako dôkaz o dátume nákupu.
- Váš spotrebič musí byť vrátený vášmu predajcovi nedemontovaný, v prijateľne čistom stave (v pôvodnom výfukovanom obale, ak sa na zariadenie vzťahuje), spolu s dokladom o kúpe.
- Aby sa zabezpečila optimálna prevádzka vášho náradia, musí sa nabíjať aspoň 1x mesačne.

15 PROSTREDIE

Ak by bolo potrebné spotrebič po dlhšom používaní vymeniť, nevyhadzujte ho spolu s domácim odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom.

S odpadom z elektrických strojov by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným odpadom z domácnosti. Recyklujte ho tam, kde existujú recyklačné zariadenia.

Informácie o recyklácii získate od miestneho úradu alebo predajcu.

16 VYHLÁSENIE O ZHODE

VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, vyhlasuje, že,

Výrobok: BRUSH CUTTER

Ochranná známka: POWERplus

Model: POWDPG75510

je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami platných európskych smerníc/nariadení na základe uplatňovania európskych harmonizovaných noriem. Akákoľvek neoprávnená úprava prístroja ruší platnosť tohto vyhlásenia.

Európske smernice/nariadenia (vrátane ich prípadných zmien a doplnení do dátumu podpisu);

2011/65/EÚ

2014/30/EC

2006/42/EU

2000/14/EC

APríloha VI

LWA

Meranie

94 dB(A)

Garantovaných

96 dB(A)

Notifikovaný orgánTÜV

SÜD - DE

európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných zmien a doplnení do dátumu podpisu);

EN60335-1 : 2012

EN50636-2-91 : 2014

EN ISO 11806-1 : 2022

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

Osoba zodpovedná za výrobok a správca technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Nižšie podpísaný koná v mene generálneho riaditeľa spoločnosti

Philippe Vankerkhove, MSc. EE

Regulačné záležitosti – manažér dodržiavania predpisov

18/11/2024– Lier, Belgicko



DISCOVER THE ENTIRE PRODUCT RANGE AT
WWW.DUAL-POWER.COM



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETING BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM