


POWERPLUS

POWXG10024



CS ČESKY

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

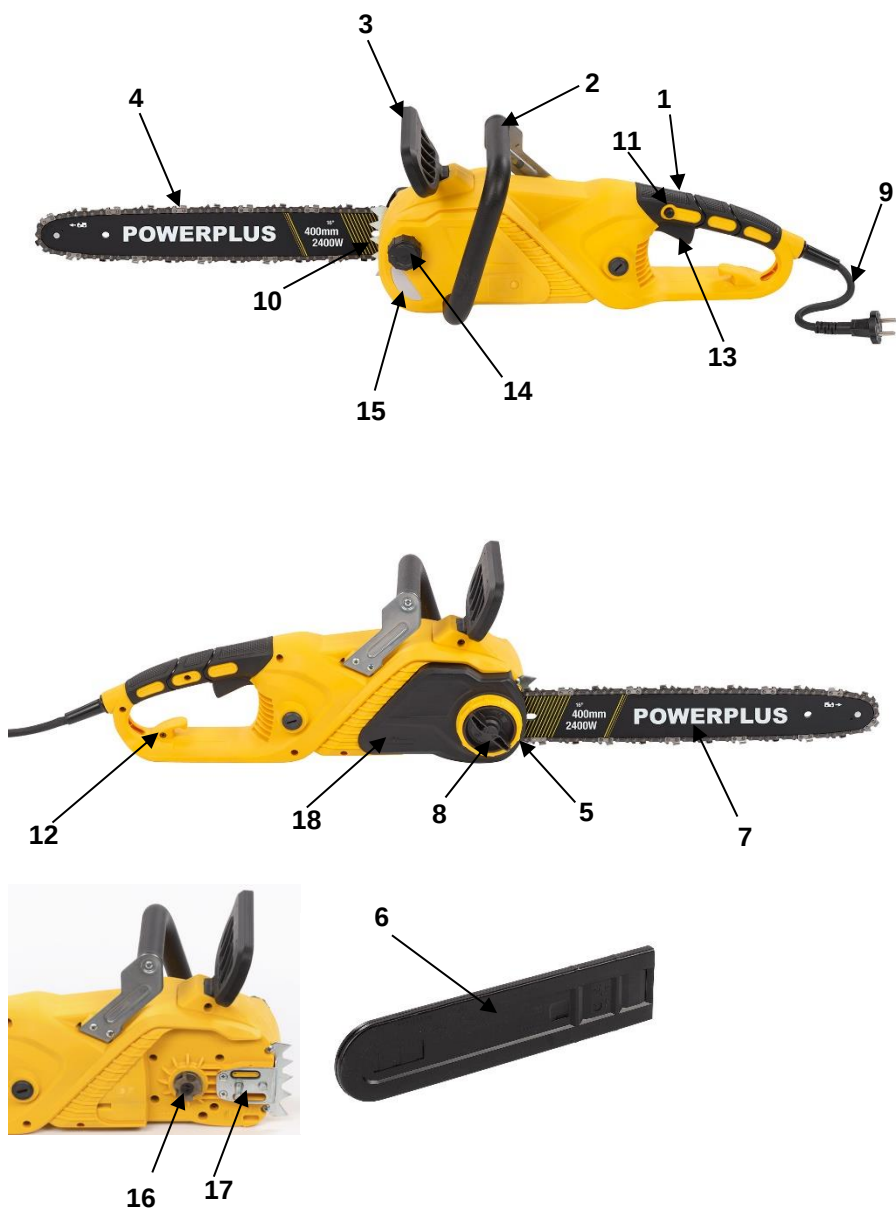


Fig. 1

Fig. 2



Fig. 3

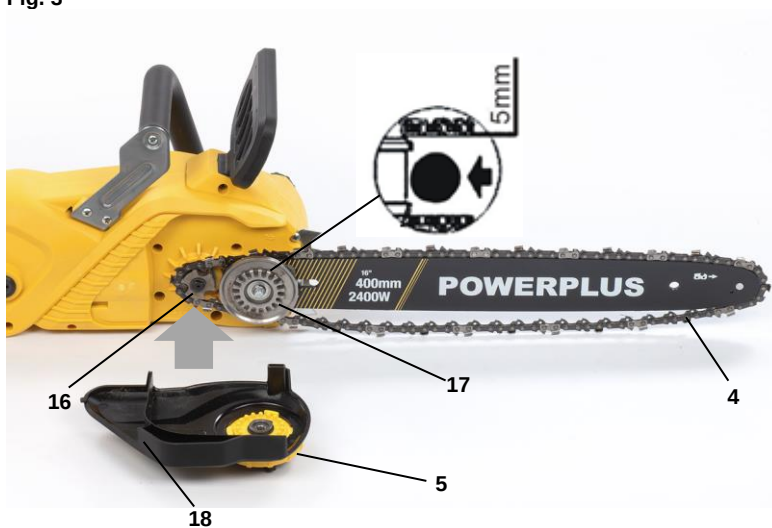


Fig. 4



Fig. 5

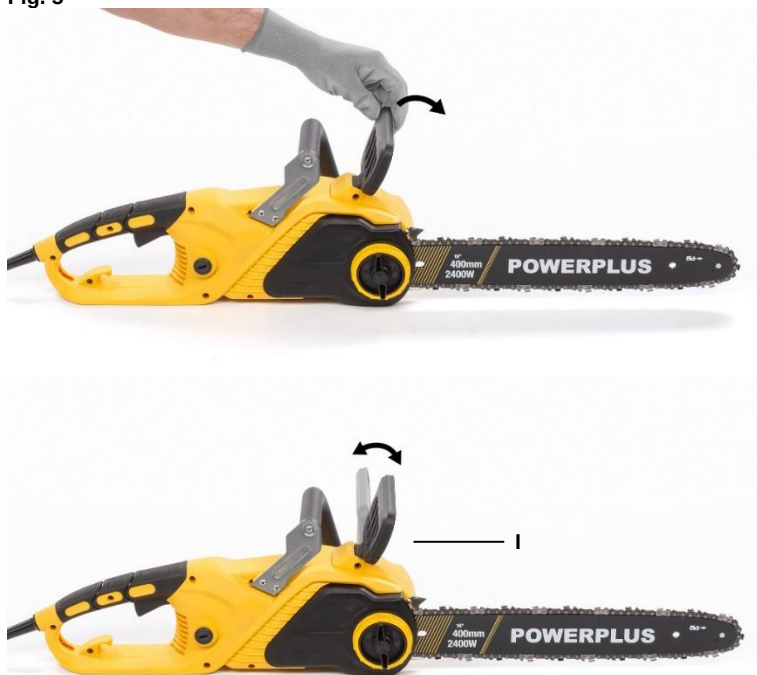


Fig. 6



Fig. 7A



Fig. 7B



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11A

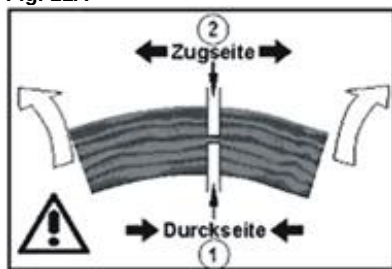


Fig. 11B

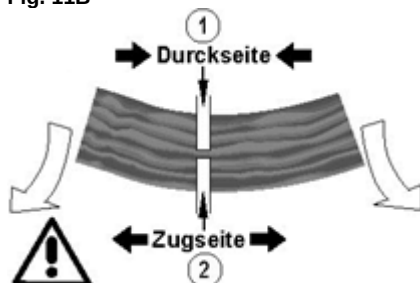


Fig. 11C

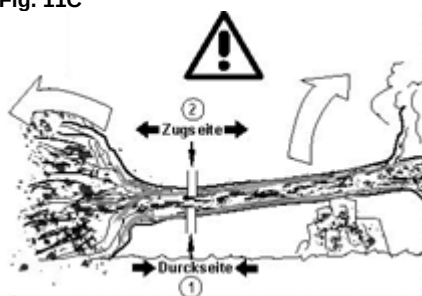


Fig. 11D

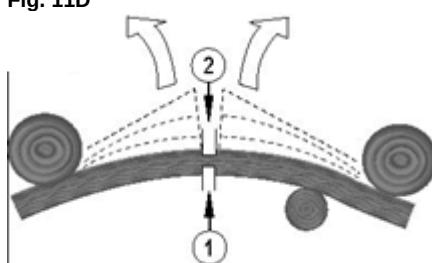


Fig. 12


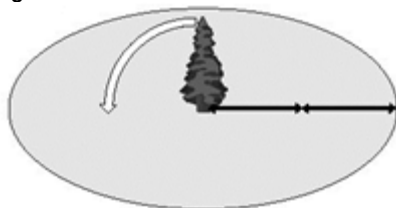


Fig. 13

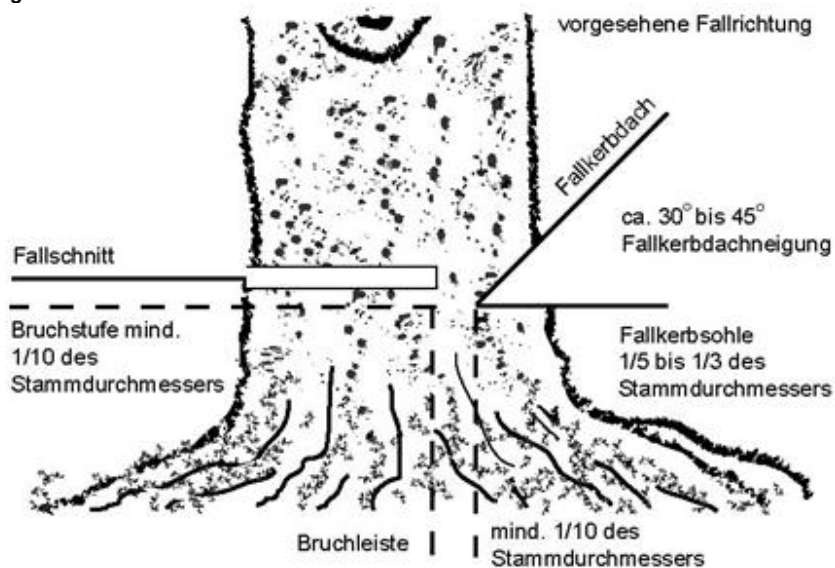

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. 1)	3
3	SEZNAM OBSAHU BALÍČKU	3
4	SYMBOLY	4
5	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
5.1	<i>Bezpečnostní pokyny a prevence nehod</i>	<i>4</i>
6	KICKBACK	7
7	PŘEPRAVA ŘETĚZOVÉ PILY	7
8	PŘED SPUŠTĚNÍM	7
9	MONTÁŽ	7
9.1	<i>Montáž vodící lišty a řetězu</i>	<i>7</i>
9.2	<i>Napínání řetězu pily</i>	<i>8</i>
9.3	<i>Plnění řetězového oleje (obr. 4)</i>	<i>8</i>
9.4	<i>Upevnění prodlužovacího kabelu (obr. 6)</i>	<i>8</i>
9.5	<i>Mazání řetězu</i>	<i>8</i>
9.6	<i>Kontrola automatického mazání</i>	<i>8</i>
9.7	<i>Maziva na řetězy</i>	<i>9</i>
9.8	<i>Vodící lišta</i>	<i>9</i>
9.9	<i>Řetězové kolo</i>	<i>9</i>
9.10	<i>Ochranný kryt řetězu</i>	<i>9</i>
9.11	<i>Brzda řetězu</i>	<i>9</i>
9.12	<i>Uvolnění brzdy řetězu (obr. 5)</i>	<i>9</i>
9.13	<i>Broušení pilového řetězu</i>	<i>9</i>
10	ZAHÁJENÍ PROVOZU	9
10.1	<i>Vypnutí</i>	<i>10</i>
10.2	<i>Ochrana před motorovou pilou</i>	<i>10</i>
10.3	<i>Poznámky k pracovní praxi</i>	<i>10</i>
11	OBSLUHA - TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ ŘETĚZOVÉ PILY	10
11.1	<i>Řezání dřeva (obr. 7a, 7b)</i>	<i>10</i>
11.2	<i>Zapnutí:</i>	<i>10</i>
11.3	<i>Dřevo pod napětím</i>	<i>11</i>

11.4	Kácení stromů.....	11
12	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	11
13	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	12
14	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	12
15	HLUK.....	13
16	SKLADOVÁNÍ.....	13
17	ZÁRUKA.....	14
18	PROSTŘEDÍ.....	14
19	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	15

ŘETĚZOVÁ PILA 2400W - 400MM**POWXG10024****1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ**

Tento model je určen pro občasné použití majiteli domů, chalupáři a chataři a pro všeobecné použití, jako je čištění, prořezávání, řezání palivového dřeva atd. Nejsou určeny k dlouhodobému používání. Nejsou vhodné pro profesionální použití.



POZOR! V zájmu vlastní bezpečnosti si před použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Elektrické nářadí by mělo být předáváno pouze společně s tímto návodem.

2 POPIS (OBR. 1)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hlavní rukojeť | 10. Odrazový hrot |
| 2. Přední rukojeť | 11. Tlačítko bezpečnostního uzamčení |
| 3. Páka brzdy řetězu / chránič ruky | 12. Odlehčení kabelů |
| 4. Pilový řetěz | 13. Vypínač ON/OFF |
| 5. Napínací kolo | 14. Víčko olejové nádrže |
| 6. Kryt vodící lišty | 15. Kontrolní okénko hladiny oleje |
| 7. Vodící lišta | 16. Řetězové kolo |
| 8. Pojistná matice | 17. Vodící šroub |
| 9. Napájecí kabel | 18. Kryt ozubeného kola |

3 SEZNAM OBSAHU BALÍČKU

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a vložky (pokud jsou součástí balení).
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.
- Zkontrolujte, zda spotřebič, napájecí kabel, zástrčka a veškeré příslušenství nejsou poškozeny při přepravě.
- Obalové materiály uchovávejte co nejdéle do konce záruční doby. Poté je odevzdejte do místního systému likvidace odpadu.



UPOZORNĚNÍ: Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!

1x motorová pila
1x řetěz
1x vodící lišta
1x kryt čepele
1x manuál



Pokud některý z dílů chybí nebo je poškozen, obraťte se na svého prodejce.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko zranění osob nebo poškození nářadí.		Doporučuje se nosit ochranu proti hluku.
	Před použitím si přečtěte návod k použití.		Doporučuje se nosit ochranné brýle.
	Používejte ochrannou přilbu.		Varovanie: horúce povrchy!
	Stroj nikdy nepoužívejte za deště nebo ve vlhkém či mokřím prostředí. Vlhkost představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.		Nepouštějte kolemjdoucí.
	Pokud je kabel poškozený nebo přeríznutý, okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě.		Před jakoukoli prací na řetězové pile vytáhněte zástrčku ze sítě.
	Třída. II -Dvojitá izolace.		V souladu se základními platnými bezpečnostními normami evropských směrnic.
	Používejte rukavice		Používání motorové pily oběma rukama
	Pozor! Nebezpečí zpětného rázu!		

5 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání řetězové pily je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny. V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob si před použitím řetězové pily pečlivě přečtěte tyto informace a uschovejte je na bezpečném místě pro případné nahlédnutí.

Řetězovou pilu používejte pouze k řezání dřeva nebo předmětů ze dřeva. Jakékoli jiné použití je na vlastní nebezpečí a může být nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím.

5.1 Bezpečnostní pokyny a prevence nehod

Abyste předešli nesprávnému zacházení s řetězovou pilou, přečtěte si před jejím prvním použitím celý návod k obsluze. Všechny informace o zacházení s řetězovou pilou se týkají vaší osobní bezpečnosti. Požádejte odborníka, aby vám ukázal, jak s řetězovou pilou zacházet!

- Před připojením zkontrolujte, zda zástrčka a kabel nejsou poškozené. Pokud zjistíte poškození, nechte je ihned opravit odborníkem.

- Nikdy nepoužívejte poškozený kabel, přípojku nebo zástrčku nebo napájecí kabel, který neodpovídá požadavkům. Pokud je kabel poškozený nebo přerušený, okamžitě jej odpojte.
- Před uvolněním brzdy řetězu pilu vypněte.
- Při práci s řetězovou pilou vždy používejte ochranné brýle a ochranné rukavice.
- Abyste předešli zranění, noste přiléhavé oblečení a bezpečnostní obuv.
- Abyste předešli poškození sluchu, noste chrániče sluchu. Zvláště výhodné jsou přilby s kšiltem.
- Při práci s řetězovou pilou se ujistěte, že máte pevnou oporu.
- Udržujte své pracoviště v pořádku.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, vyhněte se kontaktu s uzemněnými částmi.
- Před jakoukoli prací s řetězovou pilou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pilu připojujte pouze tehdy, když je vypnutá,
- Řetězovou pilu smí používat vždy pouze jedna osoba. Všechny ostatní osoby se musí zdržovat mimo oblast výkvy řetězové pily. Zejména děti a domácí zvířata musí být vždy v dostatečné vzdálenosti.
- Při spuštění se pila nesmí ničeho dotýkat.
- Při práci s řetězovou pilou ji držte pevně oběma rukama.
- Řetězovou pilu nesmí obsluhovat děti a mladiství. Jedinou výjimkou z tohoto zákazu jsou mladí lidé starší 16 let, kteří mohou řetězovou pilu používat pod dohledem v rámci svého výcviku. Pilu půjčujte pouze osobám, které jsou s tímto typem řetězové pily obeznámeny a vědí, jak s ní zacházet. Návod k obsluze předávejte vždy společně s řetězovou pilou.
- Ujistěte se, že je řetězová pila uložena na místě nepřístupném dětem.
- Pilu mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou odpočaté a v dobrém zdravotním stavu, tj. v dobré fyzické kondici. Pokud se začnete unavovat, dopřejte si včas přestávku. Řetězová pila by neměla být používána po požití alkoholu.
- Nikdy nevystavujte řetězovou pilu dešti nebo špatnému počasí. Dbejte na to, aby bylo na pracovišti dostatek světla. Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- Pokud se motorová pila delší dobu nepoužívá, musí být odložena tak, aby nebyla ohrožena žádná další osoba.
- Před zahájením řezání vždy nastavte doraz dráčku.
- Řetězovou pilu vyjměte ze dřeva pouze s běžícím pilovým řetězem. Každý, kdo piluje bez dorazu, může být tažen dopředu.
- Nikdy nepoužívejte řetězovou pilu, když stojíte na žebříku, na stromě nebo na jiných nestabilních místech. Nepoužívejte pilu jednou rukou.
- Napájecí kabel musí být vždy za obsluhou pily.
- Napájecí kabel musí vždy vést od zadní části řetězové pily.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Řetězové pily používané ve venkovním prostředí musí být připojeny k uzemňovacímu jističi.
- Nepřetěžujte elektrické nářadí. Nejlépe a nejbezpečněji pracují v daném rozsahu výkonu.
- Vždy používejte správné elektrické nářadí. Nepoužívejte řetězové pily s nízkým výkonem pro těžké práce.
- Kabel používejte pouze ke správnému účelu. Nikdy nepřenášejte elektrické nářadí za kabel. Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.
- Venkovní prodlužovací kabely.
- Mimo dveře používejte pouze autorizované a odpovídajícím způsobem označené prodlužovací kabely.
- Při řezání přeměněného dřeva a tenkých větví používejte silnou oporu (pilový kůň, obr. 7b). Dřevo neukládejte na sebe a nedržte ho druhou osobou nebo nohou.
- Klády musí být na svém místě zajištěny.
- Na svažitém terénu pracujte vždy směrem dolů.

- Při příčném řezání vždy nastavte doraz drápu proti řezanému dřevu (viz obr. 7b).
- Před příčným řezáním vždy nastavte doraz drápu. Teprve poté zapnete řetězovou pilu a začnete řezat do dřeva. Řetězovou pilu táhněte vzadu nahoru a přední rukojetí ved'le směř. Jako opěrný bod použijte doraz drápu. Chcete-li změnit polohu pro další řezání, přerušete řezání a mírně zatlačte na přední rukojet'. Pilu stáhněte trochu zpět, umístěte doraz drápu dále do řezu a vytáhněte zadní rukojet' nahoru (viz obr. 7a).
- Pilu vytahujte ze dřeva pouze za chodu pilového řetězu.
- Pokud provádíte několik řezů, vypněte řetězovou pilu mezi nimi.
- Ponořné a vodorovné řezy smí provádět pouze odborníci (vysoké riziko zpětného rázu, viz obr. 8).
- U vodorovných řezů nastavte nejmenší možný úhel. To vyžaduje mimořádnou opatrnost, protože v tomto případě nelze použít zarážku drápu.
- Pokud se řetěz při řezání horní stranou zasekne, může být tlačén směrem k obsluze. Z tohoto důvodu byste měli řezat pokud možno spodní stranou, protože řetězová pila pak bude tlačena od těla směrem ke dřevu (viz obr., 9 a 10).
- Při řezání rozštípaného dřeva dbejte zvýšené pozornosti. Odřezané kusy dřeva mohou být katapultovány jakýmkoli směrem (riziko zranění!).
- Nepoužívejte řetězovou pilu k odstraňování hřebíků nebo podobných předmětů.
- Při odřezávání větví by měla být řetězová pila pokud možno opřena o kmen, Neřežte špičkou vodící lišty (nebezpečí zpětného rázu, viz obr. 8).
- Práce na stříhání větví by měl provádět vyškolený personál! Nebezpečí zranění!
- Zvláštní pozornost věnujte větvím pod napětím. Neřežte volně zavěšené větve zespodu.
- Při sjíždění z větví nikdy nestůjte na kmeni.
- Motorová pila by neměla být používána pro lesní práce, tj. pro kácení a ořezávání větví v lese. Kvůli kabelovému připojení nemá obsluha pily potřebnou pohyblivost a není zaručena její bezpečnost!
- Stůjte vždy na straně káceného stromu.
- Při kácení stromu dávejte při ustupování pozor na padající větve.
- Na svazích by obsluha pily měla stát na horní, levé nebo pravé straně kmene nebo ležícího stromu, nikdy ne na spodní straně.
- Dávejte si pozor na kmeny valící se směrem k vám. Odkopněte se!
- Pokud se špička vodící lišty (zejména její horní čtvrtina) náhodně dotkne dřeva nebo jiných pevných předmětů, může dojít k odskoku elektrické pily. V takovém případě se pila bude pohybovat nekontrolovaně a bude plným výkonem vymršťována směrem k obsluze (nebezpečí zranění!).
- Při práci s řetězovou pilou je třeba používat ochranné rukavice, vhodnou obuv, chrániče nohou, očí a uší.
- Pokud je práce spojena s rizikem poranění hlavy, je nutné nosit ochrannou přilbu. Při kácení stromů a odřezávání větví pokácených nebo spadlých stromů je navíc nutné nosit chránič obličeje.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, než se pokusíte zkontrolovat nebo nastavit řetěz nebo odstranit nějakou závadu, a vždy, když přesouváte jedno pracoviště na druhé.
- Nikdy řetězovou pilu nezapínejte, pokud nemáte nástroj pevně v ruce. bezpečnou oporu a nejste si jisti, že se vodící lišta a pilový řetěz ničeho nedotýkají.
- Pilu vždy držte oběma rukama (pravou rukou na zadní rukojeti, levou rukou na rukojeti (2)).
- Nikdy nepište nad výškou ramen, když stojíte na žebříku, na stromě nebo v jiné nejisté poloze.
- Při řezání rozštípaného dřeva dbejte zejména na to, aby řetěz pily neodlomil a neodhodil malé kousky dřeva.
- Během přestávek by měla být pila položena tak, aby nehrozilo nebezpečí poranění řetězem pily.
- Řetězová pila by nikdy neměla být půjčována osobám, které nejsou obeznámeny s používáním tohoto nářadí, ani by se neměla dostat do jejich rukou. S pilou by měl být dodáván také návod k obsluze.

6 KICKBACK

Abyste zabránili zpětnému rázu, dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

- Nikdy neřežte ani nezačínáte řezat špičkou vodicí lišty! Buďte opatrní při pokračování v řezání, na kterém již pracujete!
- Řezání vždy zahajte s již spuštěnou motorovou pilou!
- Dbejte na to, aby byl řetěz pily vždy řádně nabroušený.
- Nikdy neprořežávejte více než jednu větev najednou! Při stříhání větví dávejte pozor, abyste se nedotkli jiných větví.
- Při křížovém řezu dávejte pozor na kmeny stojící velmi blízko sebe. Pokud je to možné, použijte pilového koně.

7 PŘEPRAVA ŘETĚZOVÉ PILY

Před přepravou řetězové pily vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nasadte kryt řetězu na lištu a řetěz. Má-li být s řetězovou pilou provedeno několik řezů, musí být pila mezi jednotlivými řezy vypnuta.

8 PŘED SPUŠTĚNÍM

- Napájecí napětí a proud musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku.
- Před zahájením práce vždy zkontrolujte, zda řetězová pila správně funguje a zda je její provoz bezpečný.
- Zkontrolujte také, zda jsou mazání řetězu a ukazatel oleje v pořádku (viz obr. 4). Když je páčka oleje přibližně 5 mm od spodní značky, musíte doplnit olej. Když je hladina oleje vyšší, můžete bez obav pracovat.
- Zapněte řetězovou pilu a držte ji nad zemí. Dávejte pozor, aby se řetězová pila nedotýkala země. Z bezpečnostních důvodů je nejlepší dodržet vzdálenost alespoň 20 cm. Pokud nyní vidíte rostoucí stopy oleje, systém mazání řetězu funguje správně. Pokud se stopy oleje vůbec neobjevují, zkuste vyčistit výstup oleje, horní otvor pro napínání řetězu a olejový kanál nebo se obraťte na zákaznický servis. (Nezapomeňte si k tomuto bodu přečíst kapitolu "Doplňování oleje do řetězu a mazání řetězu").
- Zkontrolujte napnutí řetězu a jeho případné přidržení (viz část "Napnutí řetězu pily").
- Ujistěte se, že brzda řetězu funguje správně (viz také kapitola "Uvolnění brzdy řetězu").

9 MONTÁŽ

9.1 Montáž vodicí lišty a řetězu



Pokud je řetězová pila již připojena k napájení: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při jakékoli práci s řetězovou pilou používejte ochranné rukavice.

Důležité: Páka řetězové brzdy / ochranný kryt rukou (3) musí být vždy v horní (svislé) poloze (obr. 5).

Vodicí lišta a pilový řetěz se dodávají samostatně. Pro montáž nejprve vyšroubujte pojistnou matici (8) a sejměte kryt řetězového kola (18). Vodicí šroub (17) musí být uprostřed vodicí lišty. V případě potřeby upravte napnutí řetězu pomocí řetězového kolečka (16).



Abyste předešli poranění o ostré břity, používejte při montáži, napínání a kontrole řetězu vždy rukavice.

Před montáží vodicí lišty s pilovým řetězem zkontrolujte směr řezání zubů! Směr chodu je vyznačen šipkou na krytu řetězového kola (18). Pro určení směru řezu může být nutné otočit pilový řetěz (4). Vodicí lištu (7) držte ve svislé poloze špičkou nahoru a nasadte pilový řetěz (4), přičemž začněte od špičky lišty.

Poté sestavte vodicí lištu s pilovým řetězem následujícím způsobem:

- Nasadíte vodící lištu s pilovým řetězem na řetězové kolo (16) a vodící šroub (17).
- Umístíte řetěz pily kolem řetězového kola (16) a ujistíte se, že je správně namontován (viz obr. 2 a 3).
- Nasadíte kryt (18) a jemně jej utáhněte pojistnou maticí (8). Nyní je třeba správně napnout řetěz pily.

9.2 Napínání řetězu pily



Před jakoukoli prací s řetězovou pilou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

Používejte ochranné rukavice!

Ujistěte se, že je pilový řetěz (4) uvnitř vodící drážky vodící lišty (7) (obr. 2)! Otáčejte vnějším knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud není řetěz pily správně napnutý, a poté otáčejte vnitřním knoflíkem (8), abyste vodící lištu v této poloze zablokovali. Během utahování vnitřního knoflíku je třeba vodící lištu posunout nahoru. Znovu zkontrolujte napnutí řetězu (viz obr. 3). Řetěz nenapínejte příliš silně. Za studena by mělo být možné zvednout řetěz uprostřed vodící lišty přibližně o 5 mm. Pevně utáhněte pojistnou matici (8). Při zahřátí se řetěz pily roztáhne a povolí a hrozí nebezpečí, že řetěz z lišty úplně vyskočí. V případě potřeby řetěz znovu napněte. Pokud je řetěz pily znovu napnut za tepla, musí být po dokončení řezání opět povolen. Jinak by smršťování, ke kterému dochází při ochlazování řetězu, vedlo k jeho příliš vysokému napnutí. Nový pilový řetěz vyžaduje dobu záběhu přibližně 5 minut. Mazání řetězu je v této fázi velmi důležité. Po záběhu zkontrolujte napnutí řetězu a v případě potřeby jej znovu napněte.

9.3 Plnění řetězového oleje (obr. 4)

Aby se do nádrže nedostaly nečistoty, vyčistěte před otevřením víčko olejové nádrže (14). Během řezání kontrolujte obsah olejové nádrže pomocí ukazatele oleje (15). Uzávěr olejové nádrže pevně uzavřete a případné rozlité oleje setřete.

9.4 Upevnění prodlužovacího kabelu (obr. 6)

Používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití. Průřez kabelu (max. délka prodlužovacího kabelu: 75 m) musí být minimálně 1,5 mm². Připevněte flexi řetězové pily k prodlužovacímu kabelu zasunutím prodlužovacího kabelu do mezer pro odlehčení tahu v krytu.

Prodlužovací kabely delší než 30 m snižují výkon řetězové pily.

9.5 Mazání řetězu

Aby se zabránilo nadměrnému opotřebení, musí být řetěz a vodící lišta pily během provozu rovnoměrně mazány.

Mazání je automatické. Nikdy nepracujte bez mazání řetězu. Pokud řetěz vyschne, dojde rychle k vážnému poškození celého řezacího ústrojí. Proto je důležité kontrolovat mazání řetězu i ukazatel oleje při každém použití (obr. 4).

Nikdy nepoužívejte pilu, pokud je hladina oleje pod značkou "Min".

- Min: Když je na spodním okraji ukazatele oleje (15) viditelných jen asi 5 mm oleje, je třeba olej doplnit.
- Max.: Doplněte olej, dokud není okénko plné.

9.6 Kontrola automatického mazání

Před zahájením práce zkontrolujte automatické mazání řetězu a ukazatel oleje. Zapněte řetězovou pilu a držte ji nad zemí. Dávejte pozor, aby se řetězová pila nedotýkala země. Z bezpečnostních důvodů je nejlepší dodržet vzdálenost alespoň 20 cm. Pokud nyní vidíte

rostoucí stopy oleje, systém mazání řetězu funguje správně. Pokud nejsou vidět žádné stopy oleje, zkuste vyčistit výstup oleje, horní otvor pro napínání řetězu a olejový kanál nebo se obraťte na zákaznický servis.

9.7 Maziva na řetězy

Životnost pilových řetězů a vodicích lišt závisí do značné míry na kvalitě použitého maziva. Starý olej se nesmí používat! Používejte pouze mazivo na řetězy šetrné k životnímu prostředí. Mazivo na řetězy skladujte pouze v nádobách, které odpovídají předpisům.

9.8 Vodicí lišta

Vodicí tyč (7) je vystavena obzvláště silnému opotřebení v přední a spodní části. Abyste zabránili jednostrannému opotřebení, při každém broušení řetězu vodicí lištu otočte.

9.9 Řetězové kolo

Řetězové kolo (16) je vystaveno obzvláště vysokému opotřebení. Zjistíte-li na zubech hluboké stopy opotřebení, je třeba řetězové kolo vyměnit. Opotřebované řetězové kolo zkracuje životnost pilového řetězu. Výměnu řetězového kola nechte provést u specializovaného prodejce nebo v zákaznickém servisu.

9.10 Ochranný kryt řetězu

Ochranný kryt řetězu musí být připevněn na řetěz a meč, jakmile je práce s pilou dokončena, a vždy, když je třeba řetězovou pilu přepravovat.

9.11 Brzda řetězu

V případě zpětného rázu se prostřednictvím předního chrániče prstů aktivuje brzda řetězu (3). Přední chránič prstů se zatlačí hřbetem ruky dopředu, což způsobí, že brzda řetězu zastaví řetězovou pilu, resp. motor, během 0,15 s (obr. 5, I).

9.12 Uvolnění brzdy řetězu (obr. 5)

Abyste mohli řetězovou pilu opět používat, musíte řetěz opět uvolnit. Nejprve řetězovou pilu vypnete. Poté zatlačte přední ochranný kryt prstů (3) zpět do svislé polohy, dokud nezapadne na své místo (obr. 5, I). Brzda řetězu je nyní opět plně funkční.

9.13 Broušení pilového řetězu

Řetěz pily si můžete nechat rychle a správně nabrousit u specializovaných prodejců, u kterých si můžete pořídit také zařízení na broušení řetězu, abyste si řetěz mohli nabrousit sami. Řiďte se přitom příslušnými návody k obsluze.

Pečujte o své nástroje. Udržujte své nářadí ostré a čisté, abyste mohli pracovat dobře a bezpečně. Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nářadí.

10 ZAHÁJENÍ PROVOZU



Vždy používejte ochranné brýle, chrániče sluchu, ochranné rukavice a silný pracovní oděv!

Pilu používejte pouze se schválenými prodlužovacími kabely s předepsanou izolací a přípojkami určenými pro venkovní použití (schválené kabely s gumovým pláštěm), které se hodí do zástrčky řetězové pily.

Řetězová pila je vybavena dvěma bezpečnostními spínači, které vyžadují použití obou rukou.

Řetězová pila pracuje pouze tehdy, když jedna ruka drží přední rukojeť (2) a druhá ruka ovládá spínač na zadní rukojeti (1).

Pokud řetězová pila neběží, je třeba uvolnit brzdou řetězu na předním chrániči prstů (3).

Nezapomeňte si k tomuto bodu přečíst kapitoly "Brzda řetězu" a "Uvolnění brzdy řetězu".

Po zapnutí se řetězová pila okamžitě rozběhne na vysoké otáčky.

10.1 Vypnutí

Uvolněte spínač ON/OFF (13) na zadní rukojeti.

Uvolnění spínače ON/OFF vede k zastavení řetězové pily během 1 s a silnému šumění. To je normální a bezpečné pro správný provoz řetězové pily.

Po práci s řetězovou pilou byste měli vždy: Vyčistěte řetěz a vodicí lištu a vyměňte kryt řetězu.

10.2 Ochrana před motorovou pilou



Řetězovou pilu nikdy nepoužívejte za deště nebo ve vlhkém prostředí.



Pokud je prodlužovací kabel poškozený, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. S poškozeným kabelem nikdy nepracujte.

- Zkontrolujte, zda není řetězová pila poškozená. Před dalším použitím náradí zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní zařízení nebo mírně poškozené části v pořádku.
- Zkontrolujte, zda pohyblivé části správně fungují.
- Všechny díly musí být správně sestaveny a musí splňovat všechny podmínky, které jsou nutné pro správnou funkci řetězové pily.
- Poškozená bezpečnostní zařízení a díly musí být neprodleně řádně opraveny nebo vyměněny v servisním středisku, pokud není v tomto návodu k obsluze uvedeno jinak.

10.3 Poznámky k pracovní praxi

Zpětný ráz (obr. 8).

Nehodám můžete předejít tím, že nebudete řezat špičkou vodicí lišty, protože to může způsobit náhlé vzpříčení pily.

Při práci s pilou vždy používejte kompletní bezpečnostní vybavení a oděv.

Zpětný ráz je pohyb vodicí lišty směrem nahoru a/nebo dozadu, ke kterému může dojít, pokud řetěz pily na špičce vodicí lišty narazí na překážku.

Ujistěte se, že je obrobek pevně zajištěn. Použijte svorky, abyste zabránili sklouznutí obrobku. To také usnadní ovládání řetězové pily oběma rukama.

Zpětný ráz způsobuje nekontrolovatelné chování pily a tím i uvolnění nebo tupý řetěz. Špatně nabroušený řetěz zvyšuje riziko zpětného rázu. Nikdy nepřehražujte pilu ve výšce nad ramený.

11 OBSLUHA - TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ ŘETĚZOVÉ PILY

11.1 Řezání dřeva (obr. 7a, 7b)

Při řezání dřeva dodržujte bezpečnostní předpisy a postupujte takto:

- Ujistěte se, že řezané dřevo nemůže sklouznout.
- Krátké kusy dřeva před řezáním upněte do svěrky.
- Pilujte pouze dřevo nebo dřevěné předměty.
- Při řezání dbejte na to, abyste se nedotýkali kamenů nebo hřebíků, protože by mohly být vymrštěny a poškodit řetěz pily.
- Vyvarujte se kontaktu běžící pily s drátěnými ploty nebo se zemí.
- Při odřezávání větví podepřete řetězovou pilu co nejvíce a nepřehražujte špičkou vodicí lišty.
- Dávejte pozor na překážky, jako jsou pařezy, kořeny, příkopy a kopce, které by mohly způsobit pád.

Nezapomeňte!

Řetězová pila musí být v chodu, než se dostane do kontaktu se dřevem.

11.2 Zapnutí:

Stiskněte bezpečnostní pojistku (11) a zapněte vypínač (13).

Umístěte nejnižší dráp na dřevo. Zvedněte řetězovou pilu za zadní rukojeť (1) a zařízněte ji do dřeva. Posuňte řetězovou pilu o kousek dozadu a umístěte dráp dále dolů.

Při řezání rozštěpaného dřeva buďte opatrní, protože může dojít k odtržení kusů dřeva.

11.3 Dřevo pod napětím

Obr. 11a: Horní strana pod napětím

Nebezpečí: Strom se vztyčí!

Obr. 11b: Spodní strana kmene v tahu

Nebezpečí: Strom se pohybuje směrem dolů!

Obr. 11c: Silné kmeny a vysoké napětí

Nebezpečí: Strom se pohne náhle a obrovskou silou!

Obr. 11d: Obě strany kmene v tahu

Nebezpečí: Strom se pohybuje do stran.

11.4 Kácení stromů

Při kácení stromů dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a postupujte takto:

Nezapomeňte!

Nebezpečná zóna: Padající stromy s sebou mohou strhnout další stromy. Nebezpečná zóna je proto dvakrát delší než kácený strom (obr. 12).



Kácení stromů je nebezpečné a vyžaduje praxi. Pokud jste začátečník nebo nemáte zkušenosti, nesnažte se to naučit sami, ale vyhledejte odborné školení (obr. 13).

Směr pádu:

- Nejprve odhadněte směr pádu s ohledem na těžiště koruny a směr větru. Řetězová pila musí být v chodu, než se dostane do kontaktu se dřevem. Zapněte řetězovou pilu. Ve směru pádu stromu proveďte podříznutí a poté na straně protilehlé podříznutí proveďte vodorovný řez (zpětný řez).
- Proveďte podříznutí: Tím stromu určíte směr a vedení.
- Zkontrolujte směr pádu: Pokud musíte opravit podřezání, vždy znovu řežte po celé šířce.
- Zavolejte nyní "Timber!"
- Teprve nyní proveďte zadní řez, který musí být vyšší než pata podřezu. Včas vložte klíny.
- Mústek ponechte na místě, protože bude sloužit jako závěs. Pokud most prorazíte, strom náhodně spadne.
- Strom pokácejte tak, že do zadního řezu vrazíte klín, nikoliv že ho prořezete.
- Až strom spadne, ustupte a sledujte jeho korunu.
- Počkejte, až se koruna přestane houpat. Nepokračujte v práci pod větvemi, které se zasekly.

Pokud se řetězová pila používá k řezání stromů, které přesahují její výkonové limity, může se řetěz zaseknout. Pokud se řetěz zasekne, uvolněte jej pomocí dřevěného klínu.

Nekácejte stromy:

- Pokud v nebezpečné zóně již nelze rozeznat detaily, např. kvůli mlze, dešti, sněhovým závějím nebo soumraku.
- Pokud nelze spolehlivě odhadnout směr pádu v důsledku větru nebo jeho poryvů. Kácení na svažitém terénu, černém ledu, zmrzlé nebo orosené půdě je bezpečné pouze v případech, že se můžete pevně opřít.

12 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Před jakoukoli prací s řetězovou pilou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

- Chladicí otvory na krytu motoru udržujte stále čisté a nezakryté.

- Smí se provádět pouze údržba popsaná v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné údržbářské práce musí provádět náš zákaznický servis.
- Elektrickou pilu nijak neupravujte, protože by to mohlo ohrozit její bezpečnost.
- Pokud se řetězová pila i přes naše pečlivé výrobní a kontrolní postupy porouchá, nechte ji opravit v autorizovaném servisu.

13 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

FAULT	PŘÍČINA	REMEDY
Motor neběží	Bez elektřiny	Zkontrolujte zásuvku, kabel a zástrčku . Poškozený kabel: Nechte opravit v zákaznickém servisu. Je zakázáno kabel přelepovat izolační páskou. Poškozené spínače musí být vyměněny v servisní dílně.
	Brzda řetězu	Viz kapitola "Brzda řetězu" a "Uvolnění brzdy řetězu".
	Dochází uhlíkový kartáč	Vyměňte uhlíkový kartáček, požádejte o to servisní pracovníky.
Řetěz se nepohybuje	Brzda řetězu	Zkontrolujte brzdu řetězu a v případě potřeby ji uvolněte.
Špatný řezný výkon	Tupý řetěz	Broušení řetězu
	Napnutí řetězu	Špatně nasazený řetěz
	Zkontrolujte, zda je řetěz správně nasazen	Zkontrolujte napnutí řetězu
Pila pracuje jen s obtížemi	Napnutí řetězu	Zkontrolujte napnutí řetězu
Řetěz seskočí z meče		
Řetěz se zahřívá	Mazání řetězu	Kontrola hladiny oleje Kontrola mazání řetězu

14 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí AC	230-240 V
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	2400 W
Rychlost otáčení	8600 min ⁻¹
Třída ochrany	II
Velikost tyče	400 mm
Délka kabelu	0.25m
Kapacita olejové nádrže	0.13l
Rychlost řetězu	15 m/s
Ochranný kryt ruční automatické brzdy	Ano
Automatický olejovač řetězu	Ano
Nízký zpětný ráz	Ano
Typ řetězu	Powerplus
Typ baru	Powerplus

Rychlé nastavení řetězu bez použití nářadí

Ano

Typ elektromotoru

Kartáčovaný

15 HLUK

Hodnoty emisí hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA

100 dB(A)

Úroveň akustického výkonu LwA

110 dB(A)

**POZOR!** Při akustickém tlaku vyšším než 85 dB(A) používejte ochranu sluchu.

aw (Vibration):

5 m/s²K = 1,5 m/s²**16 SKLADOVÁNÍ**

Řetězovou pilu uchovávejte na bezpečném místě. Nepoužívaná řetězová pila by měla být uložena čistá, na rovném povrchu a na suchém místě, které není přístupné dětem.

17 ZÁRUKA

- Na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 36 měsíců od data zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové nebo výrobní vady s výjimkou : baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jako jsou ložiska, kartáče, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jako jsou vrtáky, vrtací korunky, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vzniklých v důsledku špatného zacházení, nehod nebo úprav; ani nákladů na dopravu.
- Záruka se nevztahuje ani na poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.
- Zříkáme se rovněž veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění způsobené nevhodným používáním nástroje.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis nářadí Powerplus.
- Další informace získáte na telefonním čísle 00 32 3 292 92 90.
- Případné náklady na dopravu nese vždy zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Současné nelze uplatnit nárok na záruku, pokud k poškození zařízení došlo v důsledku zanedbání údržby nebo přetížení.
- Ze záruky jsou jednoznačně vyloučena poškození vzniklá v důsledku průniku kapalin, nadměrného vniknutí prachu, úmyslného poškození (úmyslně nebo hrubou nedbalostí), nevhodného použití (použití k účelům, pro které není zařízení vhodné), neodborného použití (např. nedodržení pokynů uvedených v návodu), neodborné montáže, úderu blesku, chybného síťového napětí. Tento výčet není úplný.
- Uznání reklamace v rámci záruky nemůže nikdy vést k prodloužení záruční doby ani k zahájení nové záruční doby v případě výměny zařízení.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky proto zůstávají majetkem společnosti Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo zamítnout reklamaci, pokud nelze ověřit nákup nebo pokud je zřejmé, že výrobek nebyl řádně udržován. (Čisté větrací otvory, pravidelně servisované uhlíkové kartáčky atd.).
- Jako doklad o datu nákupu je třeba uschovat doklad o koupi.
- Spotřebič musí být vrácen prodejci v nerozebraném stavu (v původním vyfouknutém obalu, pokud se na přístroj vztahuje) a s dokladem o koupi.

18 PROSTŘEDÍ

Pokud by váš spotřebič po delším používání potřeboval vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale zlikvidujte jej ekologicky bezpečným způsobem.

S odpadem z elektrických strojů by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Recyklujte je tam, kde existují recyklační zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

19 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VARO - Vic Van Rompuy nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, výhradně prohlašuje, že,

Výrobek: Řetězová pila 2400W
Ochranná známka: POWERplus
Model: POWXG10024

je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných evropských směrnic / nařízení na základě použití evropských harmonizovaných norem. Jakákoli neoprávněná úprava přístroje ruší platnost tohoto prohlášení.

Evropské směrnice / nařízení (včetně jejich případných změn do data podpisu):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Příloha	V	LwA
Měřeno		110 dB(A)
Garantovaných		114 dB(A)

evropské harmonizované normy (včetně jejich případných změn do data podpisu);

EN62841-1 : 2015
EN62841-4-1 : 2020
EN IEC 55014-1 : 2021
EN IEC 55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-13 : 2013

Správce technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem generálního ředitele společnosti,

Philippe Vankerkhove, MSc. EE
Regulační záležitosti - manažer pro dodržování předpisů
24/06/2024, Lier - Belgie



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM